

GUIA DE INSTALAÇÃO

Monitor LCD 24"



weal

CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE

A Weal fabrica seus equipamentos conforme os padrões da norma ABNT NBR ISO 14001, a qual estabelece os requisitos para um Sistema de Gestão Ambiental.

Normas ISO são reconhecidas internacionalmente, sendo que o objetivo desta é garantir que a empresa atenda aos requisitos legais para proteção do meio ambiente e minimização dos impactos ambientais.

Para garantir a melhoria contínua e o atendimento à norma, o SGA é auditado periodicamente por um organismo certificador que avalia as ações implementadas pela empresa.

Assim, ao adquirir um produto Weal você tem a certeza de que está ajudando o planeta.

DESCARTE DE UM PRODUTO FORA DE USO:

Todos os equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum. Esses equipamentos elétricos, fora de uso, devem ser encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação aplicável.

A Weal auxilia seus clientes, no correto descarte dos produtos fora de uso. Para maiores informações, entre em contato conosco pelos nossos canais de atendimento.


Através destas informações, programaremos a coleta gratuita no endereço informado. O produto fora de uso, retornará para a Weal que providenciará a destinação final adequada.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA


1. **Leia todas as instruções** antes de usar este produto.
2. **Desconecte o cabo de alimentação** ao limpar o LCD. Use um pano macio e úmido. Se necessário, utilize um detergente especial para LCD.
3. **Não use acessórios não autorizados** pelo fabricante para evitar danos ao produto.
4. **Desconecte o cabo de alimentação** segurando o plugue, não o fio.
5. **Mantenha o monitor longe de água** e não o coloque em superfícies molhadas ou perto de piscinas.
6. **Não bloqueie as aberturas de ventilação.** Evite colocar o monitor em superfícies macias ou perto de fontes de calor.
7. **Use a fonte de alimentação correta** conforme indicado na placa de identificação do monitor.
8. **Não tente reparar o monitor sozinho.** Procure assistência técnica qualificada.
9. **Desconecte o monitor e procure ajuda se:**
 - O cabo de alimentação estiver danificado.
 - O monitor cair ou a carcaça estiver danificada.
 - A exibição estiver anormal.
10. **Coloque o monitor em um local fresco, seco e bem ventilado.**
11. **Armazene o monitor** entre -10°C e 60°C.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


Verifique se a embalagem contém:

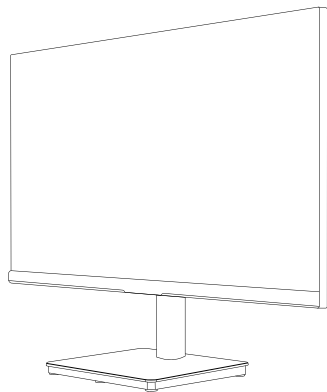

1 Monitor LCD (com base)

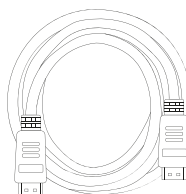

1 Cabo HDMI

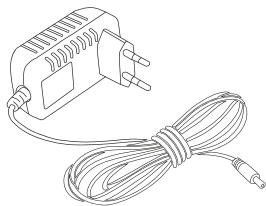

1 Adaptador AC




1 Manual do usuário

Se faltar algum item, entre em contato com o revendedor. Guarde os materiais da embalagem para transporte futuro.

INSTALAÇÃO DO MONITOR

- Instale o monitor perto de uma tomada AC.
- Use um suporte adequado para montagem na parede.
- Coloque o monitor em uma superfície estável e nivelada.
- Evite locais com vibração, insetos, ar-condicionado direto ou campos eletromagnéticos fortes.

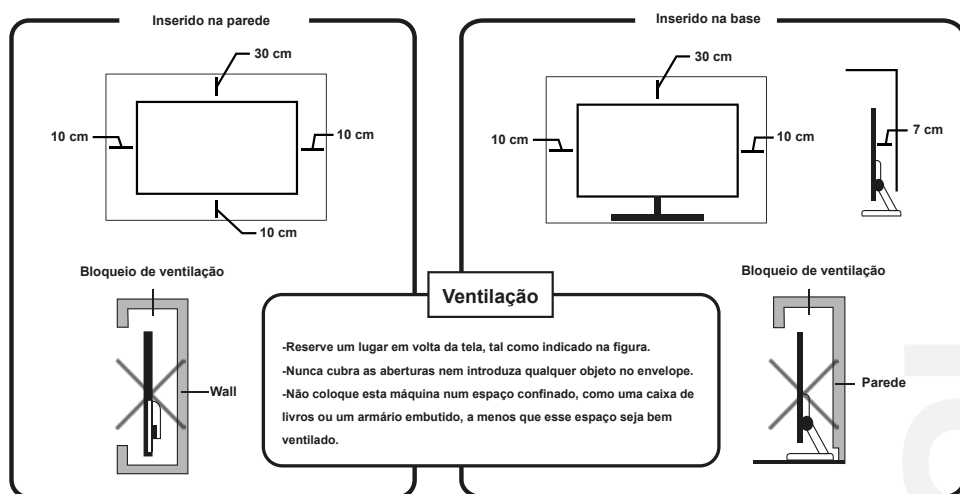

CONEXÃO DE VÍDEO


- Conecte o cabo na porta de saída VGA/HDMI do PC e na porta correspondente do monitor.

SAÍDA DE ÁUDIO

- O monitor suporta fones de ouvido e saída de áudio externa.

OPERAÇÃO DO MONITOR

Os botões de controle OSD são mostrados conforme a figura. Modelos da mesma série de produtos são diferentes apenas na posição do botão e no padrão do painel, consulte o modelo prático.

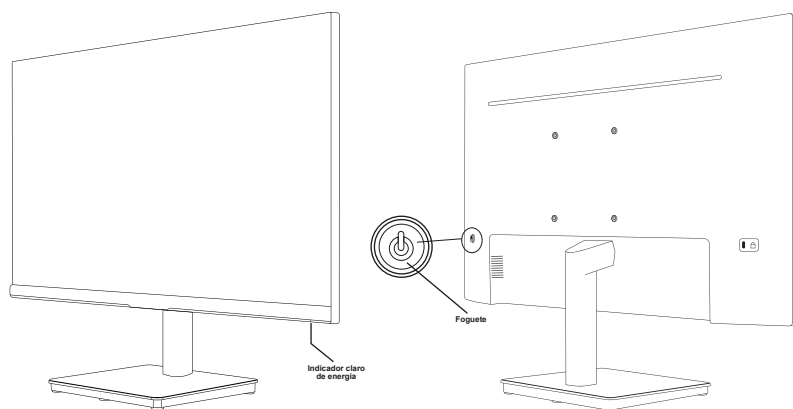

LUZ INDICADORA DE ENERGIA

- Azul: Funcionamento normal
- Vermelha piscando: Modo de economia de energia
- Apagada: Monitor desligado (desconecte o cabo de alimentação por segurança)

FUNÇÕES DO ROCKER

- **Botão para Cima:** Ajuste VGA
- **Botão para Baixo:** Abrir menu
- **Botão para Esquerda:** Ajuste de luminosidade
- **Botão para Direita:** Ajuste de volume
- **Pressionar e Segurar:** Ligar/desligar o monitor

MENU DE FUNÇÕES

- **Pressionar o Botão para Cima:** Move para cima no menu.
- **Pressionar o Botão para Baixo:** Move para baixo no menu.
- **Pressionar o Botão para Esquerda:** Volta ao menu anterior ou ajusta o valor.
- **Pressionar o Botão para Direita:** Entra no próximo menu ou ajusta o valor.
- **Manter o Botão Pressionado:**
 - No menu de reinicialização, confirma a ação.
 - Pressionar e segurar por 3 segundos para desligar a máquina.

PROTEÇÃO DE SEGURANÇA

Se os sinais de vídeo do PC excederem a faixa de frequência, ajuste a frequência de saída do PC.

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS BÁSICOS

- **Luz indicadora apagada:** Verifique a conexão do monitor e da energia.
- **Imagem desfocada:** Ajuste automático de imagem no menu.
- **Imagem escura:** Ajuste brilho e contraste no menu.
- **Superaquecimento:** Deixe espaço para ventilação.
- **Pontos escuros/claro ao ligar:** Normal, desaparece após 20 minutos.
- **Imagem distorcida:** Verifique a resolução e frequência de atualização do PC.
- **Ruído ao desligar:** Normal, causado pela descarga do monitor.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICA		DETALHES
Tamanho da tela		23,8"
Resolução de trabalho ideal		1920x1980@75Hz
Entrada de Energia		AC100-240V 50/60Hz
Sistema de gerenciamento de fonte de alimentação	Funcionamento normal	≤ 36W
	Modo espera	≤ 0.5W
Requisito para ambiente de trabalho	Altitude	≤ 5000m
	Temperatura e umidade de trabalho	0°C~40°C 20%~85%
	Temperatura e umidade de armazenamento	-10°C~60°C 10%~90%

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS BÁSICOS

FENÔMENO	SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
1. A luz indicadora de energia está apagada	Verifique se o monitor e plugue estão bem conectados à energia ou se o monitor está no modo de desligamento.
2. Imagem desfocada, muito grande, muito pequena, etc.	Acesse o menu "Configuração de imagem" e selecione "Ajuste automático de imagem" para ajustar a exibição automaticamente. (Apenas para modelos VGA)
3. Imagem muito escura	Acesse o menu "Brilho e Contraste" para ajustar o brilho e contraste da tela.
4. Superaquecimento do monitor	Deixe pelo menos 5cm de distância para ventilação ao redor do monitor.
5. Pontos escuros / claro ao ligar	Este é um fenômeno normal, que acontece devido à luz de fundo iluminar de forma desigual na fase inicial quando o monitor é ligado, o que é causado pela diferença de temperatura. A luz de fundo acenderá normalmente após 20 minutos e então os pontos escuros / claros serão corrigidos.
6. Imagem distorcida, piscando ou tremendo	Verifique as configurações do computador, selecione a resolução correta e reajuste a frequência de atualização.
7. Ruído de desligamento	Este é um fenômeno normal causado pela descarga do monitor no processo de desligamento.


INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS BASES

- Montagem da Base Fixa
- Coloque a base diretamente contra seu corpo.
- Monte o suporte na direção da seta (conforme mostrado na linha pontilhada, a ranhura frontal do suporte deve estar alinhada com as duas costelas da base).
- Insira a base montada na abertura correspondente da máquina até ouvir um clique e o botão ativo ficar paralelo aos dois lados próximos.

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS BASES

Montagem da Base Fixa:


- Coloque a base diretamente contra seu corpo.
- Monte o suporte na direção da seta (conforme o desenho abaixo)
- Insira a base montada na abertura correspondente da máquina até ouvir um clique e o botão ativo ficar paralelo aos dois lados próximos.

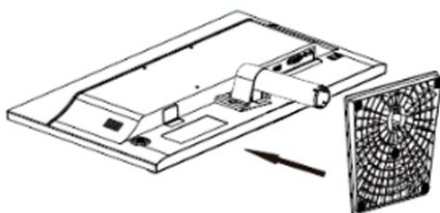

Nota: Parte do conteúdo deste manual pode diferir ligeiramente do produto real.

Remoção da Base:

- Coloque a tela da máquina voltada para baixo em uma mesa plana.
- Pressione o botão de atividade e puxe a base para removê-la.

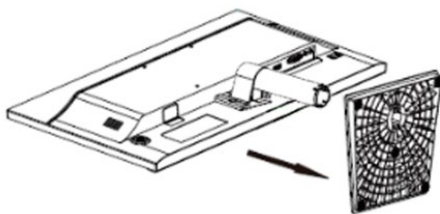

Nota: Parte do conteúdo deste manual pode diferir ligeiramente do produto real.

DICAS DE INSTALAÇÃO

- **Proteção da Tela:** Se precisar remover a base, coloque o monitor voltado para baixo no material de proteção da embalagem original para evitar danos à tela.
- **Desmontagem Rápida:** Para bases com funções rápidas de desmontagem e montagem, pressione o botão de liberação para remover a base na operação inversa.

Garantia de fábrica: 12 meses

Endereço: R. Padre João Batista Reus, 215 - Caminho Novo, Palhoça/SC

CEP: 88.132-300