

# GUIA DE INSTALAÇÃO

Monitor LCD 21,5"



Fabricado  
mediante  
pedido

# weal

Versão 2.0 - 2026

# **CUIDADO COM O MEIO AMBIENTE**

## **DESCARTE DE UM PRODUTO FORA DE USO:**

Todos os equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum. Esses equipamentos elétricos, fora de uso, devem ser encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação aplicável.

A Weal auxilia seus clientes, no correto descarte dos produtos fora de uso. Para maiores informações, entre em contato conosco pelos nossos canais de atendimento.


Através destas informações, programaremos a coleta gratuita no endereço informado. O produto fora de uso, retornará para a Weal que providenciará a destinação final adequada.

# INFORMAÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA


1. **Leia todas as instruções** antes de usar este produto.
2. **Desconecte o cabo de alimentação** ao limpar o LCD. Use um pano macio e úmido. Se necessário, utilize um detergente especial para LCD.
3. **Não use acessórios não autorizados** pelo fabricante para evitar danos ao produto.
4. **Desconecte o cabo de alimentação** segurando o plugue, não o fio.
5. **Mantenha o monitor longe de água** e não o coloque em superfícies molhadas ou perto de piscinas.
6. **Não bloqueie as aberturas de ventilação.** Evite colocar o monitor em superfícies macias ou perto de fontes de calor.
7. **Use a fonte de alimentação correta** conforme indicado na placa de identificação do monitor.
8. **Não tente reparar o monitor sozinho.** Procure assistência técnica qualificada.
9. **Desconecte o monitor e procure ajuda se:**
  - O cabo de alimentação estiver danificado.
  - O monitor cair ou a carcaça estiver danificada.
  - A exibição estiver anormal.
10. **Coloque o monitor em um local fresco, seco e bem ventilado.**
11. **Armazene o monitor** entre -10°C e 60°C.

# CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Verifique se a embalagem contém:

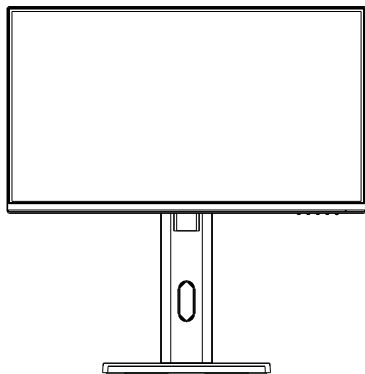

1 Monitor LCD (com base)

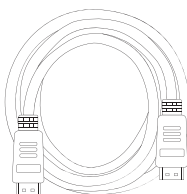

1 Cabo HDMI




1 Adaptador AC



1 Certificado de Qualidade



1 Guia de Instalação

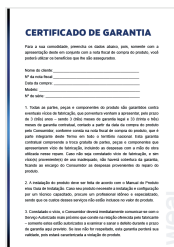


1 Certificado de Garantia

Se faltar algum item, entre em contato com o revendedor.  
Guarde os materiais da embalagem para transporte futuro.

# INSTALAÇÃO DO MONITOR

- Instale o monitor perto de uma tomada AC.
- Use um suporte adequado para montagem na parede.
- Coloque o monitor em uma superfície estável e nivelada.
- Evite locais com vibração, insetos, ar-condicionado direto ou campos eletromagnéticos fortes.
- Conecte o cabo na porta de saída VGA/HDMI/DP do PC e na porta correspondente do monitor.

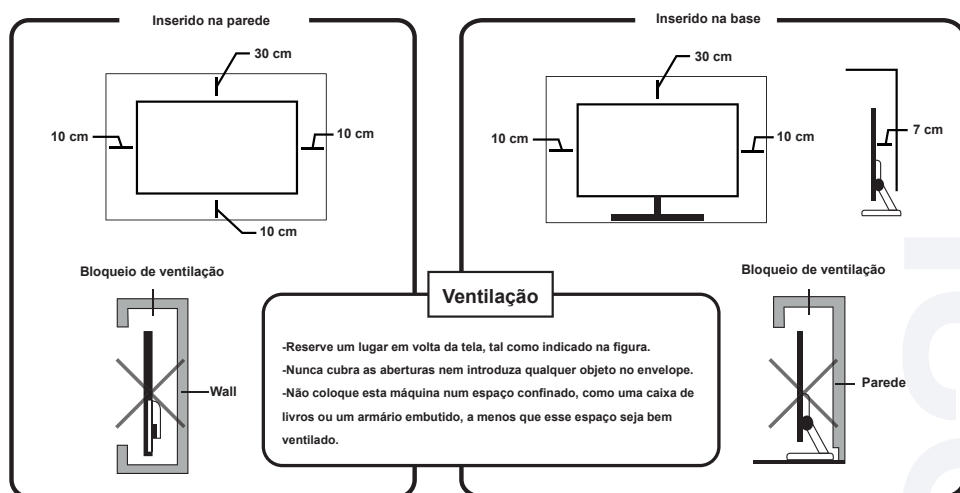


# SAÍDA DE ÁUDIO

- O monitor suporta fones de ouvido e saída de áudio externa.

# OPERAÇÃO DO MONITOR

Os botões de controle OSD são mostrados conforme a figura. Modelos da mesma série de produtos são diferentes apenas na posição do botão e no padrão do painel, consulte o modelo prático.

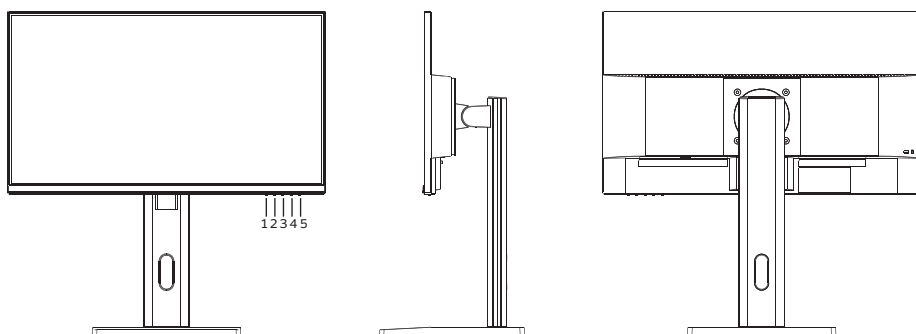

# LUZ INDICADORA DE ENERGIA

- Azul: Funcionamento normal
- Vermelha piscando: Modo de economia de energia
- Apagada: Monitor desligado (desconecte o cabo de alimentação por segurança)

# FUNÇÕES DAS TECLAS

- **Botão 1:** Abrir menu
- **Botão 2:** Aumenta o brilho do painel
- **Botão 3:** Diminui o brilho do painel
- **Botão 4:** Muda a entrada de vídeo
- **Botão 5:** Ligar/desligar o monitor

## MENU DE FUNÇÕES

- **Pressionar o botão 1:** Abre o menu e confirma ação
- **Pressionar o botão 2:** Move para a direita no menu
- **Pressionar o botão 3:** Move para a esquerda no menu
- **Pressionar o botão 4:** Sai das funções e do menu

## PROTEÇÃO DE SEGURANÇA

Se os sinais de vídeo do PC excederem a faixa de frequência, ajuste a frequência de saída do PC.

# SOLUÇÕES DE PROBLEMAS BÁSICOS

- **Luz indicadora apagada:** Verifique a conexão do monitor e da energia.
- **Imagem desfocada:** Desconecte e reconecte o cabo de vídeo.
- **Imagem escura:** Ajuste brilho e contraste no menu.
- **Superaquecimento:** Deixe espaço para ventilação.
- **Pontos escuros/claro ao ligar:** Normal, desaparece após 20 minutos.
- **Imagem distorcida:** Verifique a resolução e frequência de atualização do PC.
- **Ruído ao desligar:** Normal, causado pela descarga do monitor.

| CARACTERÍSTICA              | DETALHE               |
|-----------------------------|-----------------------|
| Tamanho do painel           | 21,5"                 |
| Resolução de trabalho ideal | 1920 x 1080 @ 120Hz   |
| Entrada de energia          | 110V ~ 240 Volts 60Hz |
| Filtragem de luz azul       | Suportada             |
| Sem cintilação              | Suportada             |

## REQUISITOS DO AMBIENTE

| CARACTERÍSTICA                          | DETALHE              |
|-----------------------------------------|----------------------|
| Altitude                                | ≤ 5000m              |
| Temperatura e humidade de operação      | 0°C~40°C / 20%~85%   |
| Temperatura e humidade de armazenamento | -10°C~60°C / 10%~90% |

## TAMANHO DA EMBALAGEM (C x L x A) E PESO

| CARACTERÍSTICA                     | DETALHE                     |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Tamanho descompactado (C x L x A)  | 492.06 x 225.07 x 503.34 mm |
| Resolução da embalagem (C x L x A) | 715 x 463 x 118 mm          |
| Peso Líquido                       | 4,0 kg                      |
| Peso bruto                         | 5,4kg                       |

## SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO

| CARACTERÍSTICA  | DETALHE      |
|-----------------|--------------|
| Trabalho normal | $\leq 18.0W$ |
| Espera          | $\leq 0.5W$  |
| Desligado       | $\leq 0.3W$  |

**Observações:** Todas as especificações técnicas deste manual e pacotes externos estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Caso haja alguma diferença entre este manual e a operação prática, siga a operação prática.

# INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DAS BASES

## Montagem da Base Fixa:

- Coloque o display sobre uma superfície plana.
- Monte o suporte conforme a figura 1, alinhe os quatro orifícios dos parafusos do suporte com as quatro porcas da tampa traseira e, em seguida, fixe o suporte e a tampa traseira.
- Monte a base do suporte na direção da seta conforme figura 2 e atarraxe manualmente até o final da rosca do parafuso.

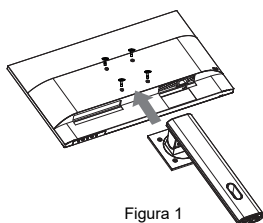


Figura 1

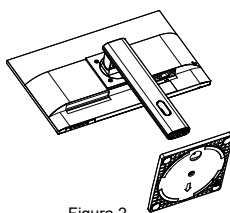


Figura 2

Nota: Parte do conteúdo deste manual pode diferir ligeiramente do produto real.

## Remoção da Base:

- Coloque a tela da máquina voltada para baixo em uma superfície plana.
- Desatarraxe o parafuso manualmente e remova a base do suporte, puxando-a na direção da seta, conforme figura 3.
- Solte e remova os quatro parafusos de fixação do suporte, e desencaixe-o com cuidado.

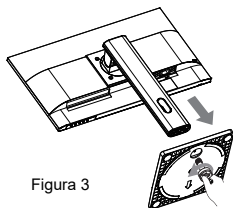


Figura 3

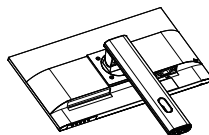


Figura 4

Nota: Parte do conteúdo deste manual pode diferir ligeiramente do produto real.

# DICAS DE INSTALAÇÃO

- **Proteção da Tela:** Se precisar remover a base, coloque o monitor voltado para baixo no material de proteção da embalagem original para evitar danos à tela.
- **Desmontagem Rápida:** Para bases com funções rápidas de desmontagem e montagem, pressione o botão de liberação para remover a base na operação inversa.

Garantia de fábrica: 36 meses

Endereço: R. Padre João Batista Reus, 215 - Caminho Novo, Palhoça/SC

CEP: 88.132-300