


Manual do Usuário Tela Interativa

IFP065W / IFP075W

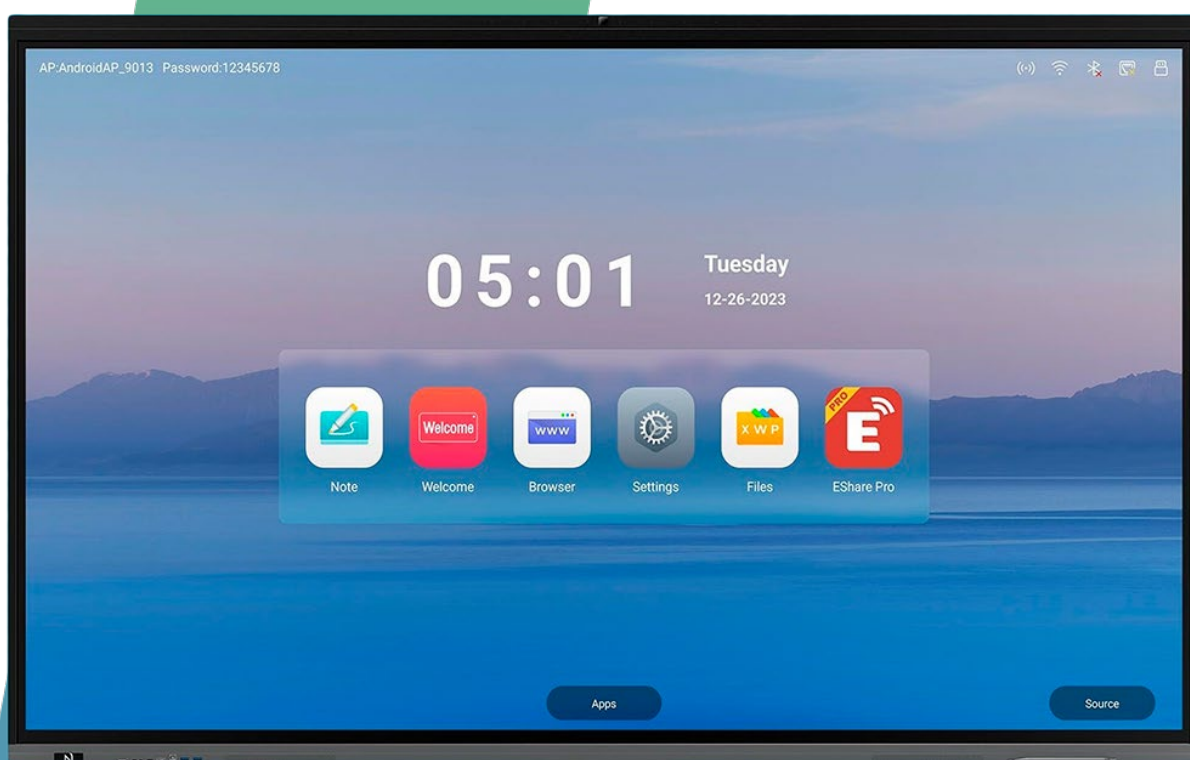

weal

Versão 1.0 - 2026

Overview do Produto


- Tecnologia de colagem zero (zero bonding), baixo paralaxe na escrita e ângulos de visão mais amplos.
- Vidro temperado antirreflexo de 4 mm.
- Display 4K Ultra HD, com suporte à exibição de interface em 4K em todos os canais.
- Suporte a espelhamento de tela sem fio (wireless screen mirroring).
- Toque IR de alta precisão, proporcionando ao usuário uma escrita mais suave.
- Suporte a duas canetas com exibição em cores diferentes, facilitando o trabalho em equipe.
- Ativação inteligente (wake-up) por sinal de entrada dos canais HDMI/RS232 e de rede em modo standby.
- Aplicativo de boas-vindas avançado, que enriquece a experiência interativa ao vivo com muita diversão.
- Lousa dividida (split whiteboard), permitindo tarefas em paralelo e cenários mais amplos de uso.
- Proteção ocular, bloqueio de tela, bloqueio de toque e outras ferramentas.
- Câmera em alta definição e microfone em matriz de 8 elementos (8-array).



Acessórios

Cabo de Alimentação	x1
Caneta Stylus	x1
Suporte de Parede	x1
Controle Remoto	x1
Guia Rápido	x1

Interfaces

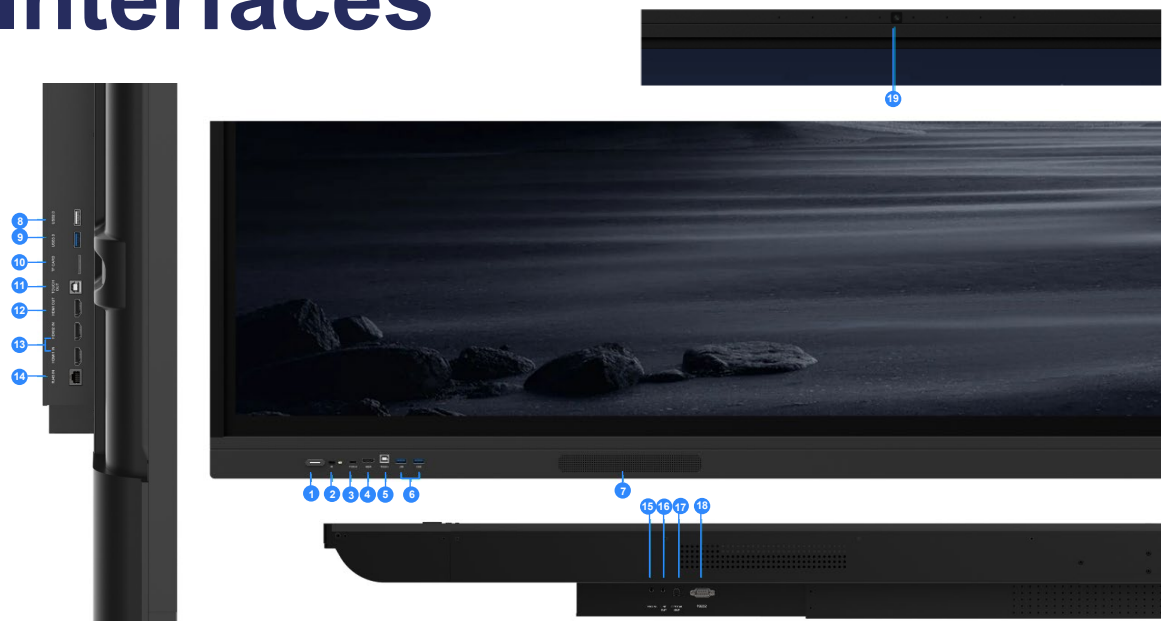

Nº	Itens	Função
1	POWER BUTTON	Botão Liga/Desliga
2	IR	Leitor de sinais
3	USB TYPE-C	Conector USB tipo C, suporte a transmissão de dados, extensão de áudio/vídeo e carregamento
4/13	HDMI IN	Interface de conexão multimídia – Entrada para conexão de dispositivos
5/11	TOUCH USB IN	Interface de sinal externo ao computador, permite que os usuários interajam diretamente com o conteúdo exibido, em vez de utilizar mouse, teclado ou qualquer outro dispositivo intermediário.

Interfaces



Nº	Itens	Função
6/9	USB 3.0	Interface USB 3.0, para conexão de computadores e periféricos, oferecendo taxas de transferência de até 5 Gbps de dados e energia
7	AUDIO OUT	Saída de áudio
8	USB 2.0	Interface USB 2.0, para conexão de computadores e periféricos, oferecendo taxas de transferência de até 480Mbps de dados e energia
10	TF CARD	Interface de cartão TF (MicroSD) com suporte a carregamento de mídias e atualização de firmware do sistema.
12	HDMI OUT	Interface de conexão multimídia – Saída para conexão de dispositivos
14	RJ45 IN	Interface de conexão RJ45 Ethernet (10/100/1000Mbps)
15	MIC IN	Interface de entrada de áudio/microfone, suporte à conexão de microfones, headsets e demais equipamentos de áudio
16	LINE OUT	Interface de conexão de áudio, suporte ao envio de sinal de áudio não amplificado de um aparelho eletrônico para outro.
17	OPTICAL OUT	Interface de saída óptica para transmissão de dados e áudio digital de alta qualidade
18	RS232	Interface serial de conexão entre dispositivos
19	CÂMERA (OPCIONAL)	Interface de vídeo para comunicação com imagens entre dispositivos

Especificações Físicas



Dimensões (LxWxT)	65": 1484,6×903,1×116mm 75": 1706,76×1027,3×116mm
Dimensões da Embalagem (LxTxH)	65": 1630×220×1050mm 75": 1860×220×1160mm
Espessura do Equipamento (incluindo suporte)	65": 139mm 75": 145mm
VESA	65": 500×400mm 75": 600×400mm
Especificação do Parafuso de Fixação na Parede	65"/75": M8×20mm
Peso Líquido	65": 36±1kg 75": 50kg±1kg
Peso Bruto	65": 41,55±1kg 75": 63kg ±1kg

Dimensões

65" - IFPD065W

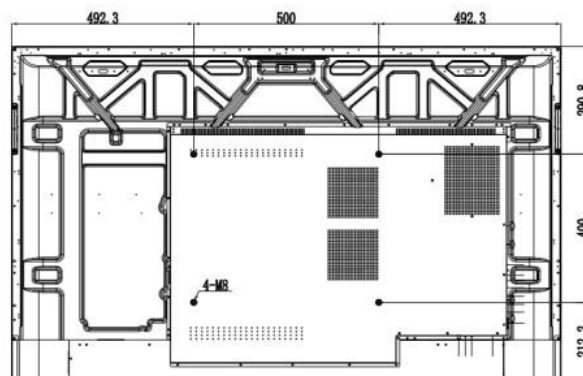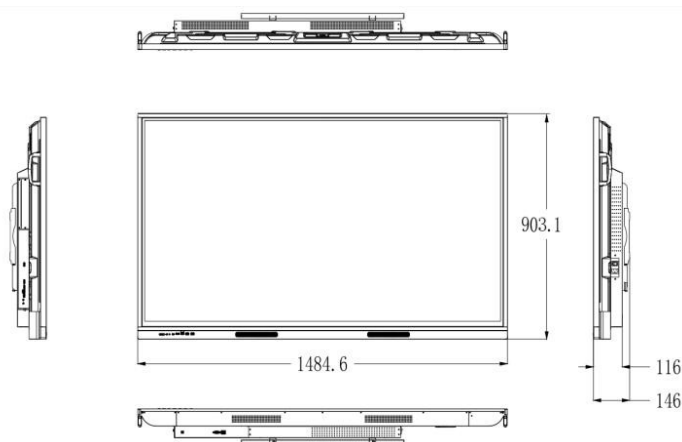

75" – IFPD075W

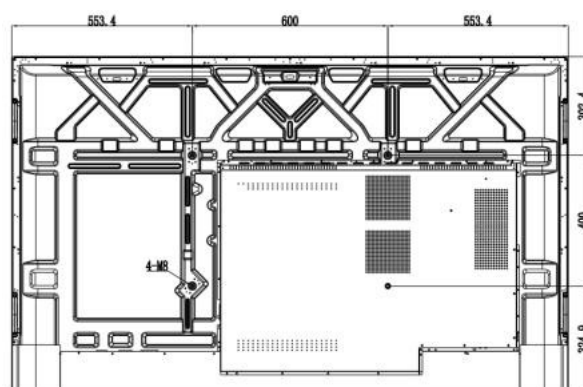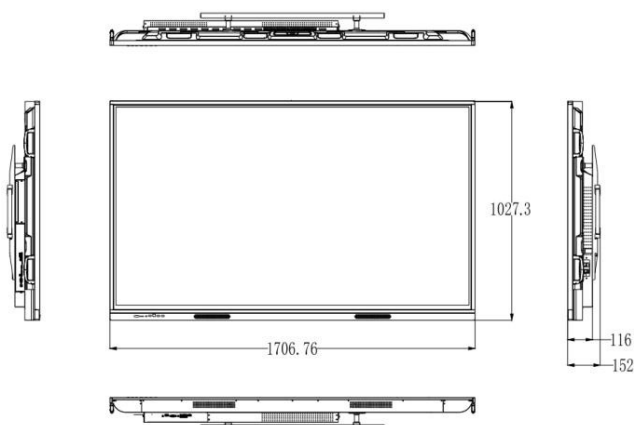

Instalação do Produto

Segurança antes de instalar

- A instalação deste equipamento deve ser realizada por, no mínimo, duas pessoas. Devido ao peso e às dimensões do painel, não tente instalá-lo sozinho.
- Ao manusear o painel, apoie-o sobre uma superfície acolchoada (ex.: manta ou espuma) e evite apoiar apenas as bordas ou cantos, o que pode danificar a tela. Não force o painel apoiando-o sobre superfícies duras e desniveladas.
- Ao levantar o equipamento, dobre os joelhos e mantenha as costas eretas. Não incline apenas a cintura para erguer o painel.
- Verifique se a parede escolhida (concreto, alvenaria ou madeira) tem resistência suficiente para suportar o peso do equipamento e do suporte.
- Use ferramentas adequadas (chave de fenda, martelo e chave de boca/inglesa) e siga rigorosamente as instruções de cada etapa.
- Não instale o suporte em paredes de drywall/gesso sem reforço estrutural, nem em superfícies frágeis ou irregulares.

- Após a fixação, confirme se todos os parafusos estão firmemente apertados antes de soltar o equipamento.

Lista de peças

Peça	Descrição	Quantidade
A	Trilho/suporte horizontal de parede	1 peça
B	Suporte vertical (traseira do equipamento)	2 peças
C	Parafuso curto (fixação dos suportes b no equipamento)	4 peças
D	Haste roscada longa (travamento de segurança)	2 peças
E	Arruela	6 peças
F	Parafuso para fixação na parede	6 peças
G	Bucha de expansão	6 peças

Ferramentas necessárias

- Chave de fenda
- Martelo
- Chave inglesa / chave de boca

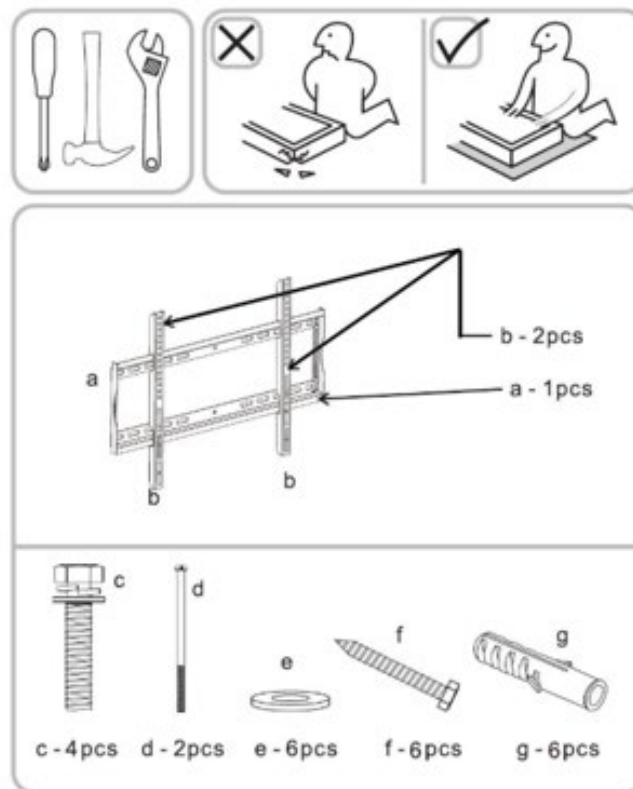


Figura 1.1 — Peças do kit de suporte fixo (referência visual; letras conforme tabela acima)


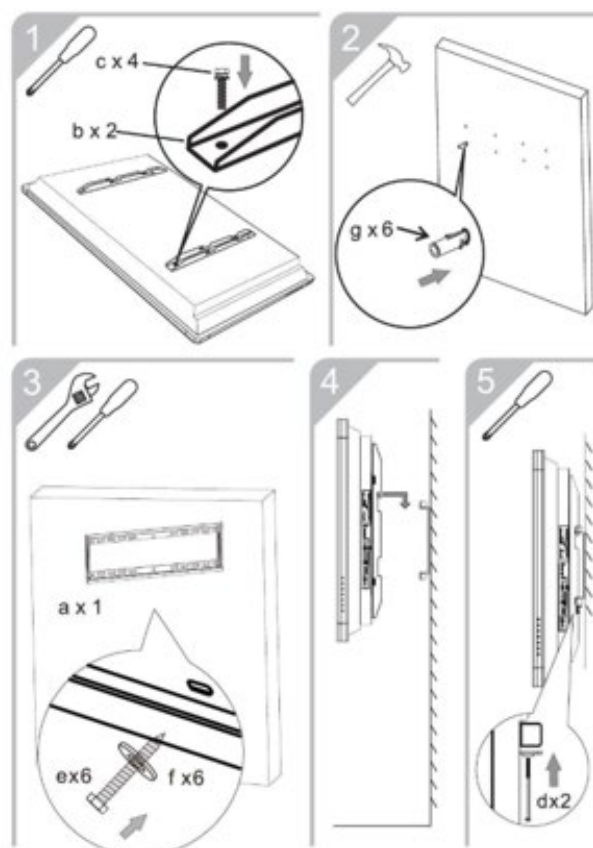



Figura 1.2 — Sequência de montagem do suporte fixo (passos 1 a 5)

Passo a passo


1. Fixe os suportes verticais b (x2) na parte traseira do equipamento, utilizando os parafusos c (x4) e uma chave de fenda.

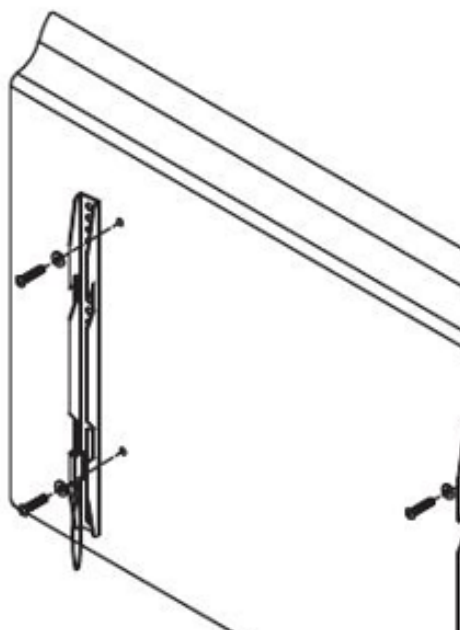


2. Marque e fure a parede nos pontos correspondentes ao trilho. Use uma broca de 10 mm de diâmetro (para paredes de alvenaria) ou uma broca de 5,5 mm (parede de madeira) e fure com 50 mm de profundidade. Insira as buchas de expansão g (x6) nos furos com o auxílio de um martelo.

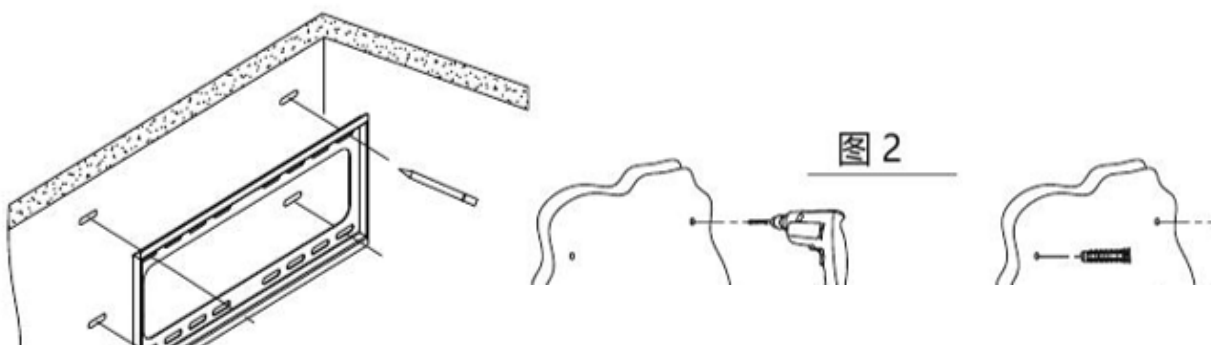

3. Fixe o trilho horizontal a (x1) na parede, usando as arruelas e (x6) e os parafusos f (x6). Confirme o nivelamento horizontal com um nível antes de apertar totalmente.

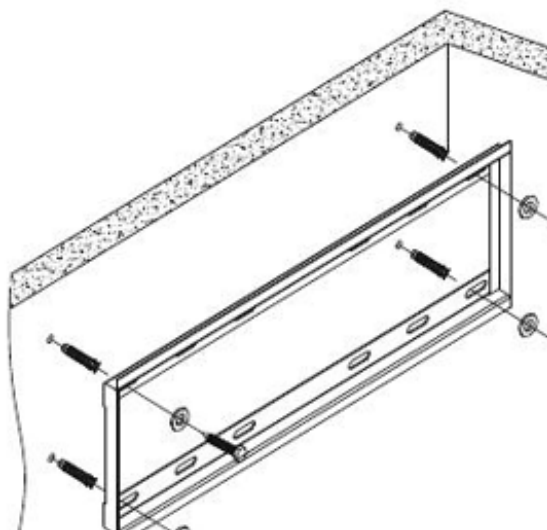

4. Encaixe o equipamento na parede erguendo-o (com auxílio de outra pessoa) e encaixando os suportes b nos trilhos do suporte a já fixado.

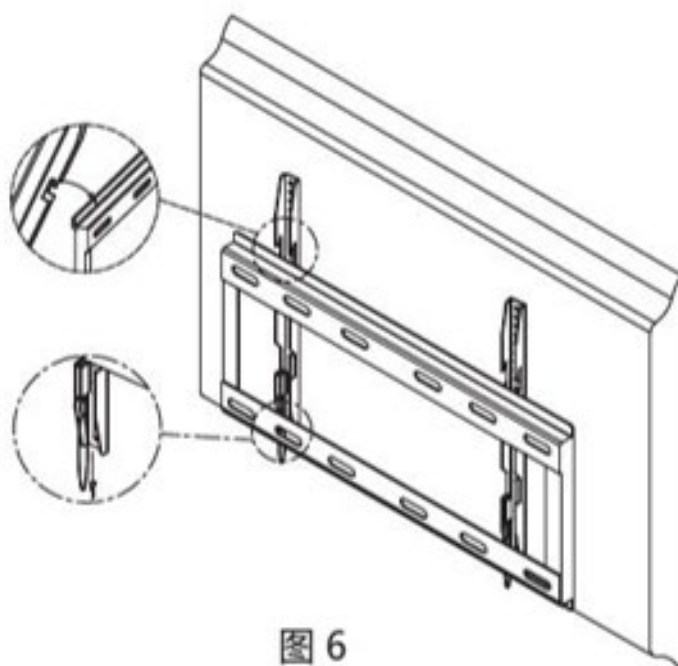

5. Trave a fixação inserindo e apertando as hastes roscadas d (x2) com uma chave inglesa/chave de fenda, garantindo que o equipamento fique preso com segurança ao suporte de parede.

1. Descrição do Sistema - Configurações

1.1 Página inicial do sistema

Acesse a interface principal por padrão após a inicialização




- (1) Nenhum código de tela é exibido na parte superior
- (2) Há uma entrada OPS no canto inferior esquerdo

1.2 Barra Lateral

1.2.1 Introdução às funções

A barra lateral (sidebar) é dividida em “esquerda” e “direita”. Toque no

ícone suspenso  na lateral esquerda/direita da tela para abrir as funções. As teclas de funções exibidas são: início, voltar, processos em execução, menu de fonte de sinal e ferramentas rápidas, Wi-Fi, ponto de acesso (hotspot), Bluetooth, rede cabeada, e as barras de progresso de brilho e volume.

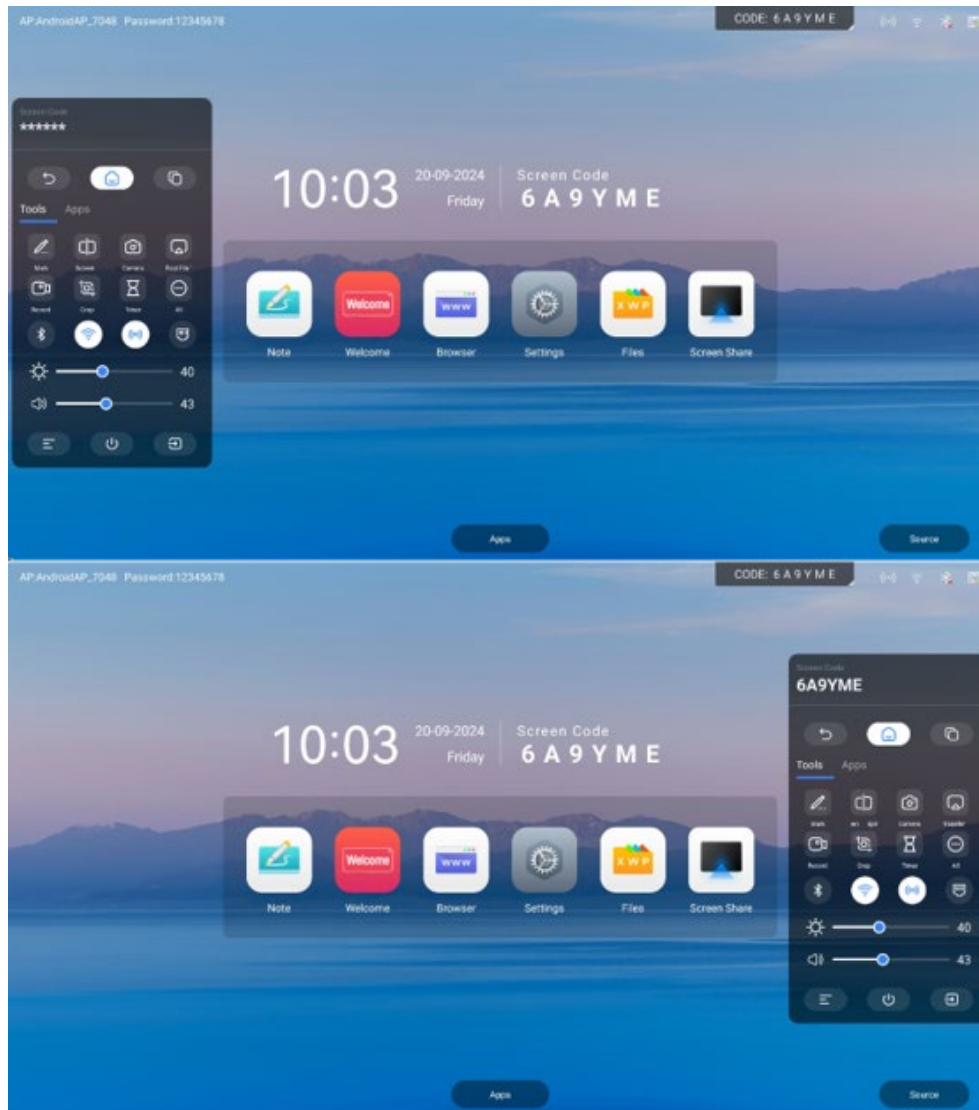

1.2.2 Barra de Navegação

1. Voltar

Toque no ícone  para voltar ou sair do programa atual.

2. Página inicial

Toque no ícone  para acessar a interface principal do sistema.

3. Processos

Toque no ícone  para acessar a interface de gerenciamento de processos, onde é possível abrir ou encerrar o aplicativo.

(1) Quando não há processos de aplicativos em segundo plano, é exibida a mensagem “Nenhuma janela” disponível.



(2) Quando há vários processos de aplicativos em segundo plano, deslize para cima ou para baixo na área da lista de processos para visualizá-los.




(3) Toque e arraste a miniatura do processo para a esquerda ou para a direita até que ela saia da área da lista de processos. Solte a miniatura para encerrar o processo do aplicativo.

(4) Toque na miniatura do processo para acessar o aplicativo.

(5) Toque no botão X para encerrar todos os processos em segundo plano.

4. Menu

Toque no ícone  para acessar a tela principal do menu.

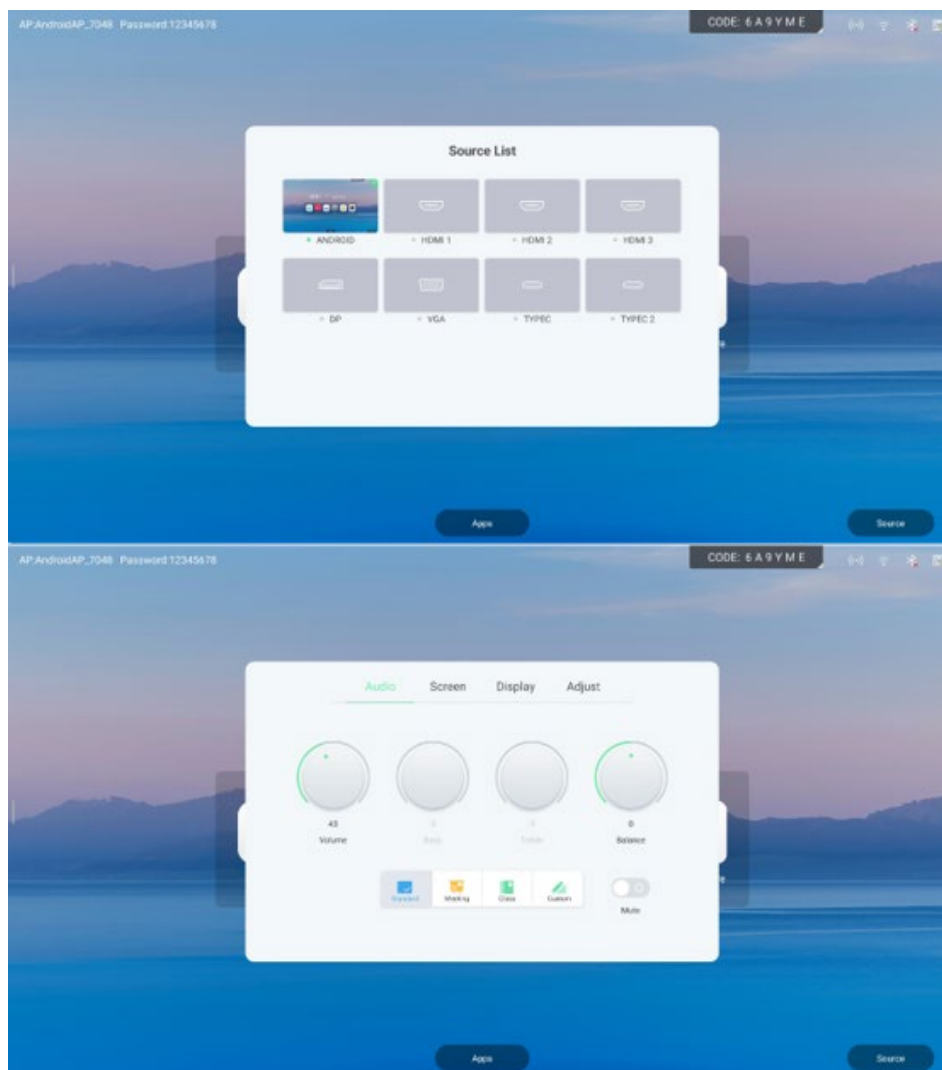

1.2.3 Atalhos

1. Lousa digital


Toque no ícone  para abrir o aplicativo de lousa digital.

2. Finder (Gerenciador de arquivos)


Toque no ícone  para abrir o aplicativo de gerenciamento de arquivos.

3. Mais aplicativos

Toque no ícone  para abrir a lista de mais aplicativos, incluindo guia de operação, tela de boas-vindas, lousa rápida (escrita em lousa), navegador, gerenciador de tablet, Configurações, navegador de arquivos, transferência de tela sem fio, nuvem (cloud) e temas, entre outros aplicativos do sistema. Esses aplicativos serão detalhados no Capítulo 2, Descrição de Software. O usuário pode visualizar ou abrir os aplicativos do sistema nesta interface, conforme mostrado na figura:

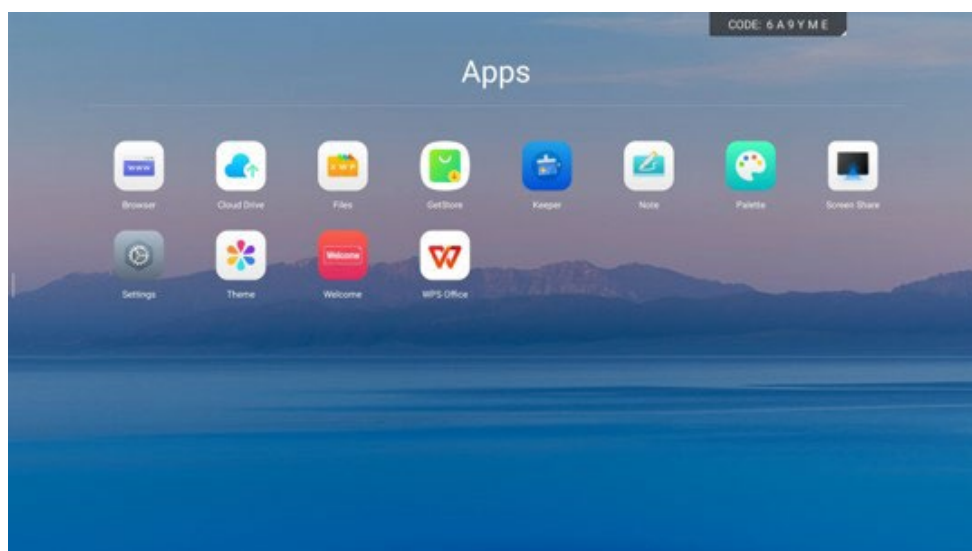


É possível criar um atalho tocando e arrastando o ícone do aplicativo até a barra lateral. Arrastar o ícone do aplicativo para fora da barra lateral solicitará a exclusão do atalho. Toque na mensagem de confirmação para excluir o atalho do aplicativo, que pode ser recriado posteriormente.

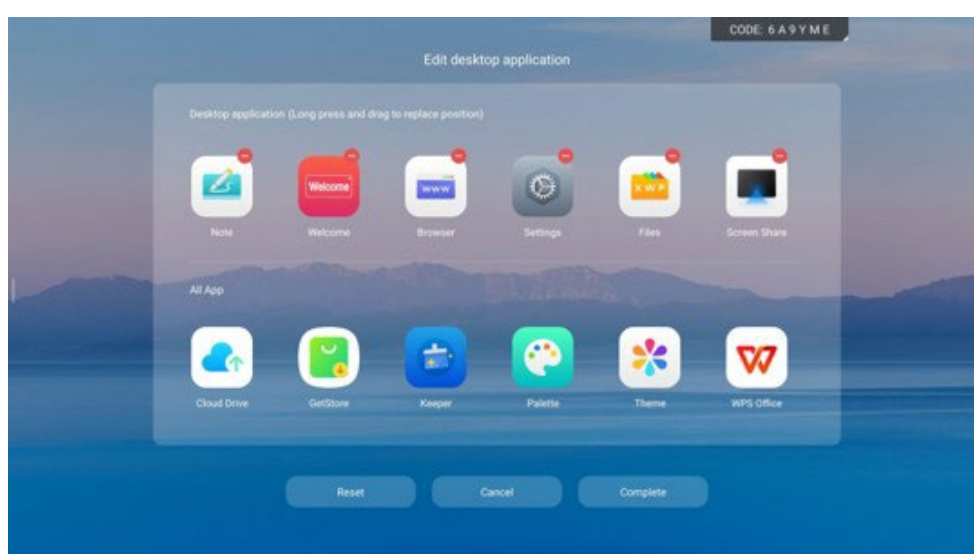

1.2.4 Anotações


O modo de anotação melhora a experiência de leitura do usuário. Nesse modo, o usuário pode rabiscar e fazer anotações livremente na interface, conforme desejar, facilitando a comunicação e a explicação entre os usuários.

Toque no ícone (esquerdo ou direito) —> toque no ícone  para entrar no modo de anotação

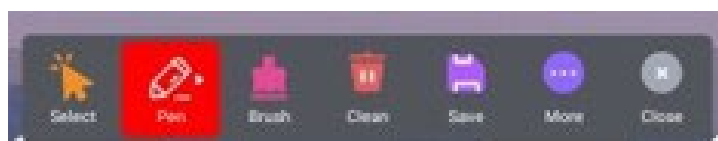

Descrição das funções:

(1) **Anotar** (): esta função é usada por padrão ao entrar no modo de anotação; toque no ícone novamente para selecionar a espessura e a cor da caneta

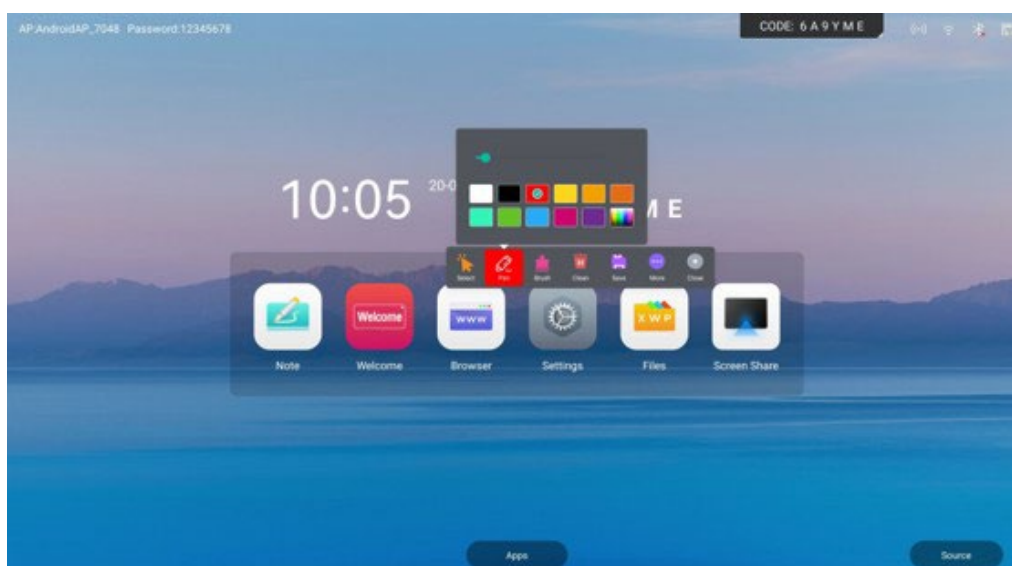


(2) **Pincel** (): não cobre completamente o conteúdo original, apenas destaca o conteúdo

(3) **Limpar** () : toque no ícone para apagar todos os traços de escrita na interface, retornando ao estado original

(4) **Selecionar** () : toque no ícone para sair do modo de anotação; será solicitado salvar o conteúdo anotado. Toque para retomar a operação normal — a barra de funções de anotação não desaparecerá.

(5) **Salvar** () : toque no ícone para salvar o conteúdo da anotação atual em um arquivo PNG

(6) **Mais** () : toque no ícone para exibir

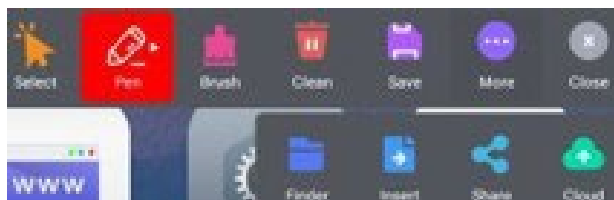

a) **Finder** () : toque no ícone para abrir o navegador de arquivos e ir diretamente ao diretório onde os arquivos de anotação são salvos.

b) **Inserir** () : toque no ícone para inserir o conteúdo da anotação atual no aplicativo de lousa digital.

c) **Compartilhar** () : toque no ícone para gerar um QR Code. Os usuários podem escanear o código para baixar o arquivo de anotação atual, ou compartilhar o arquivo compartilhando o QR Code.

d) **Nuvem** () : toque no ícone para exibir a lista de contas de armazenamento em nuvem e enviar o arquivo de anotação atual para a nuvem. Se a lista estiver vazia, toque para adicionar uma conta de armazenamento em nuvem.

(7) **Sair** () : toque no ícone para sair do modo de anotação.

1.2.5 Configurações


Toque no ícone  para abrir as configurações. Há duas colunas: Configuração Rápida e Configuração Avançada.

Na interface de Configuração Rápida é possível selecionar o canal da fonte de sinal, o modo de proteção ocular, e ajustar o volume e o brilho.



A coluna de Configuração Avançada abrange Áudio, Tela, Exibição e Ajustes.

Também é possível selecionar modos de cena específicos, como modo conferência, modo sala de aula ou modo personalizado.

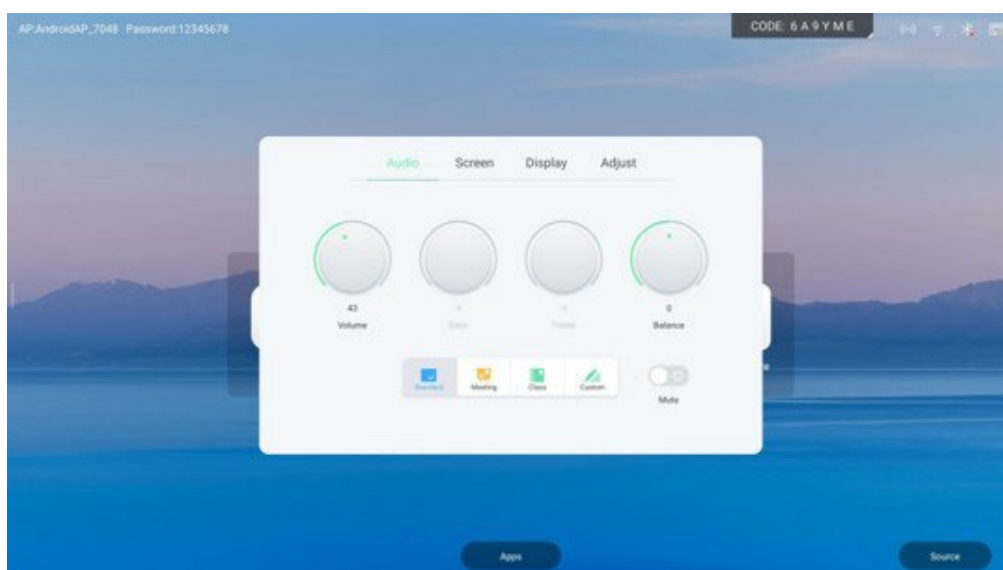

1.2.6 Mais Ferramentas

Toque no ícone



para abrir a barra de seleção de mais ferramentas.




Toque em “todos” para abrir mais seções de widgets, ou mantenha pressionado para ajustar suas posições





(1) Temporizador (Timer) -

Toque no ícone para acessar a função Temporizador. Defina o tempo de contagem regressiva tocando e deslizando. Toque em “Iniciar” para começar a contagem regressiva; um alarme soará ao término.

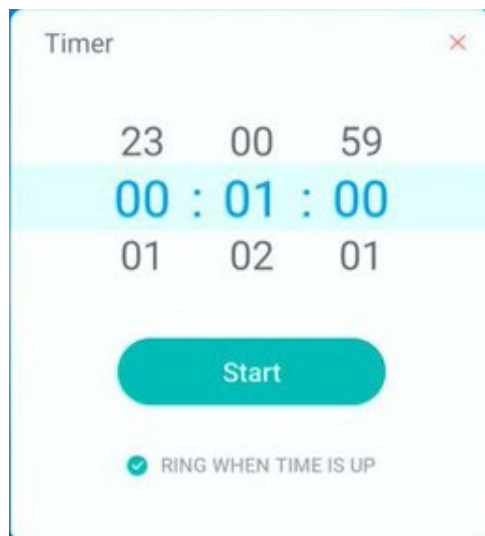


(2) Gravar -

Toque no ícone para entrar no modo de gravação de tela; mova a posição tocando e arrastando o pop-up:



a. Toque no ícone para definir a resolução e o caminho de salvamento da gravação de tela

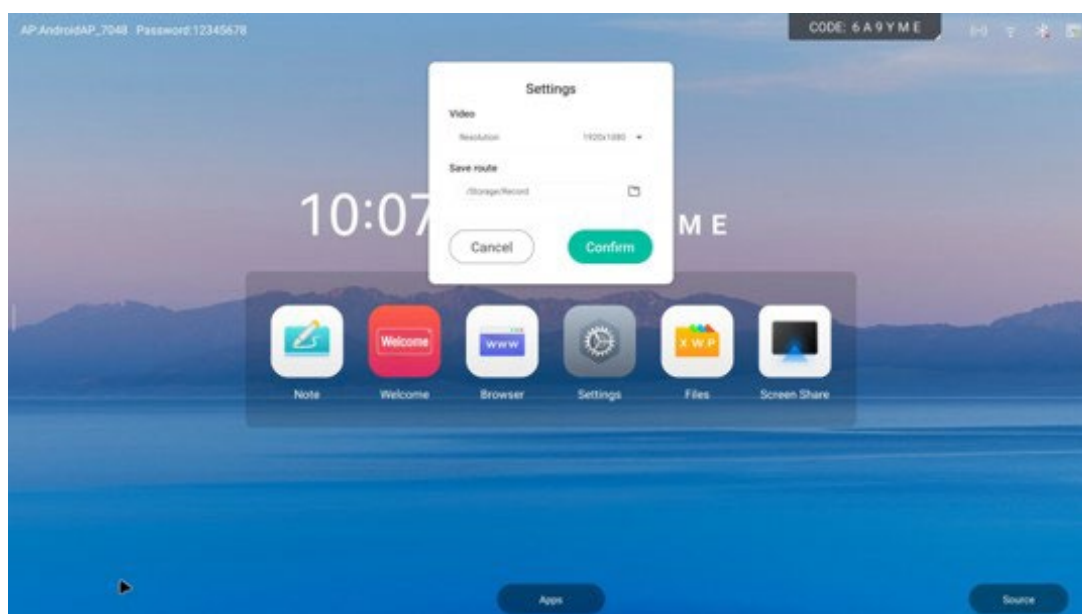

b. Toque no ícone



para iniciar a gravação de tela após a contagem regressiva de segundos



Nesse momento, toque no ícone




para pausar a gravação. Após pausar, toque no ícone



Toque no ícone



para expandir e alterar

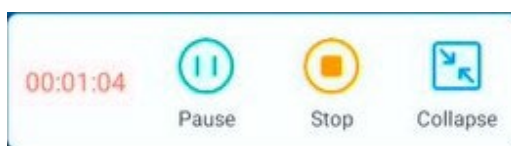

Toque novamente para recolher. Toque no ícone



para encerrar a

gravação e salvar. Após salvar, será perguntado se deseja abrir o arquivo para visualização.




c. Toque no ícone




para sair da ferramenta de gravação de tela.


(3) Cronômetro -



Toque no ícone para acessar a ferramenta de cronômetro e toque no botão “iniciar” para começar a cronometragem.

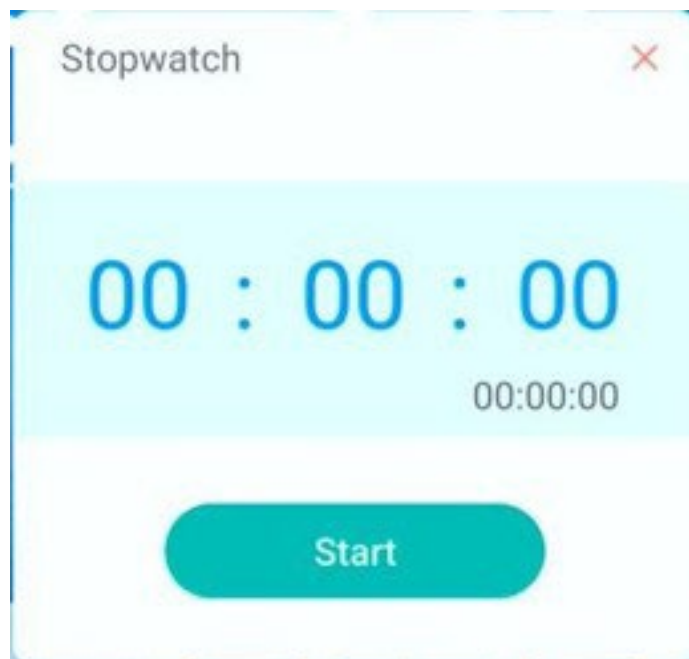


Após iniciar a cronometragem, é possível pausar tocando no botão “Pausar” ou registrar voltas tocando no botão “Volta”. Após pausar, é possível continuar tocando no botão “continuar” ou reiniciar tocando no botão “reiniciar”.

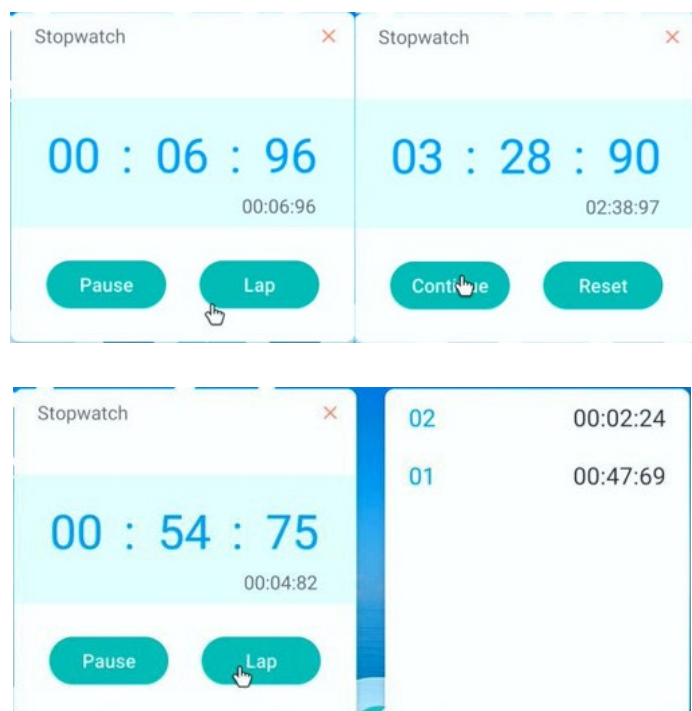

(4) Congelar -



Ao tocar no ícone, a interface atual permanecerá congelada. É possível ampliar, reduzir e arrastar para visualizar a interface atual.

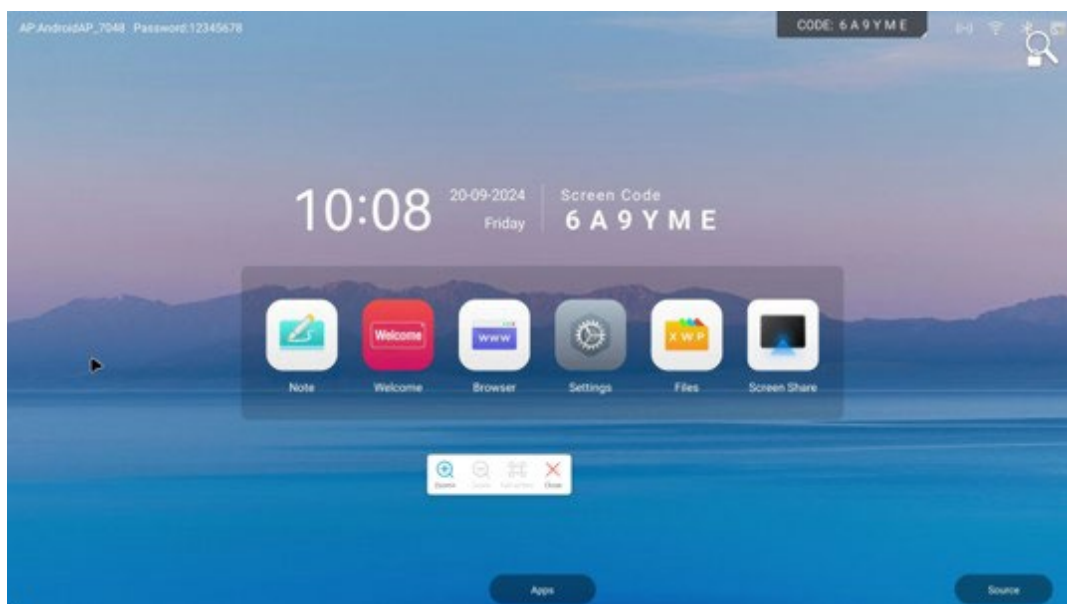

(5) Recortar -



Toque no ícone para acessar o modo de captura de tela. Toque e arraste para definir a posição e

o tamanho da caixa de captura, e toque  para salvar a captura (o caminho de salvamento será exibido para visualização), ou toque  para cancelar a captura.

Toque  para selecionar a tela inteira, toque novamente para restaurar o tamanho anterior.


Toque  para inserir a captura na lousa de atalho para edição.



(6) Tela dividida -



Toque no ícone para acessar o modo de tela dividida, permitindo exibir dois aplicativos simultaneamente. O aplicativo compatível com o modo de tela dividida será exibido na lista de sugestões. Toque no ícone dentro da área para fechar o aplicativo na área atual, e toque para trocar as áreas exibidas entre as duas interfaces de aplicativos.

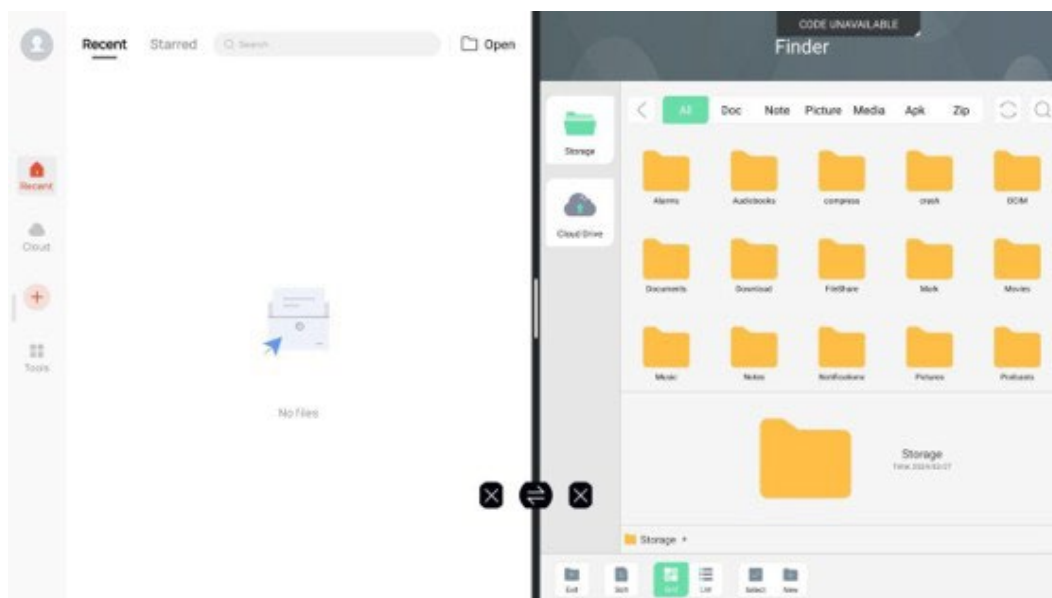

(7) Câmera -




Toque no ícone para acessar o modo câmera e exibir a interface da câmera.

(8) Pollkit (enquete) -




Toque no ícone para acessar as configurações de votação. No modo rápido, toque e arraste o número para definir a quantidade de opções. Há duas funções para marcar: se a votação será anônima e se permite seleção múltipla. Após a configuração, é possível gerar um QR Code de votação, que os usuários podem escanear para votar. O modo avançado gera um QR Code para configurar mais opções

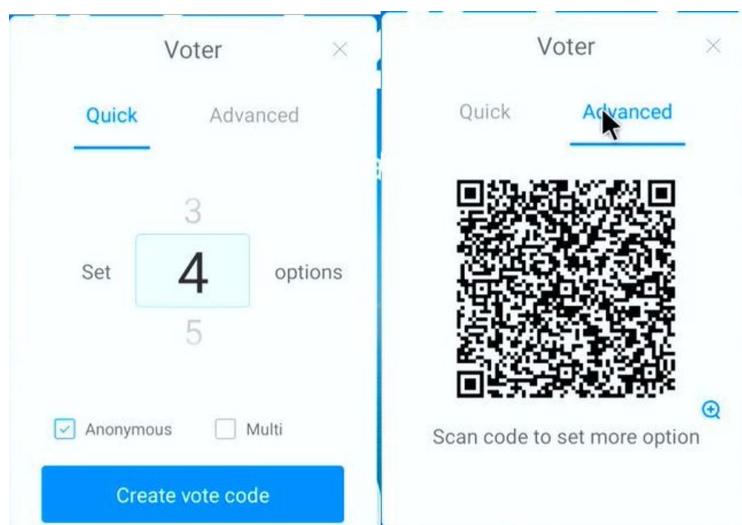

(9) Transferência rápida de arquivos -





Toque no ícone para abrir a ferramenta de transferência rápida de arquivos, que gera um QR Code para os usuários escanear e enviarem arquivos.

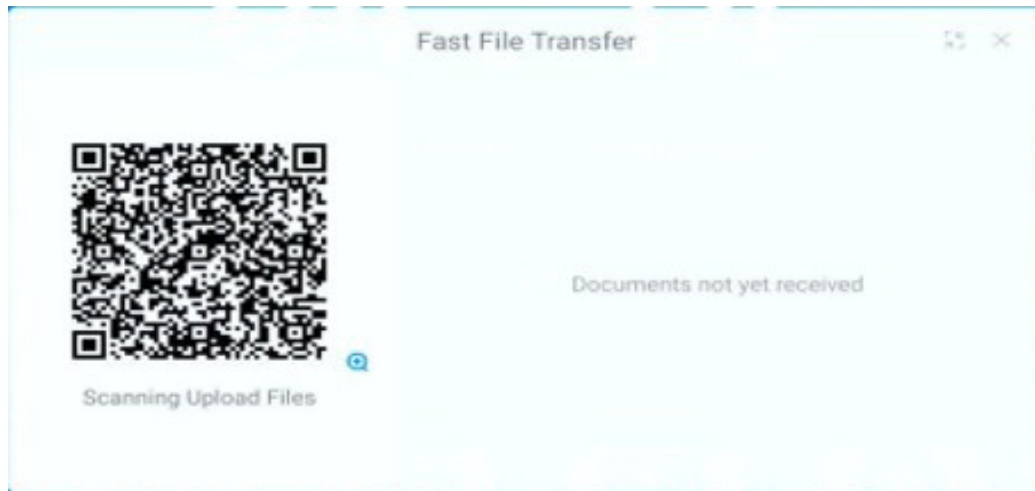

(10) Calendário -

Toque no ícone para acessar a ferramenta de calendário e visualiza-lo

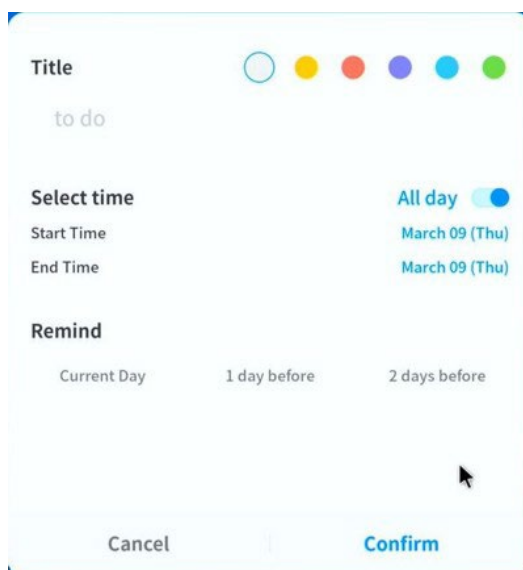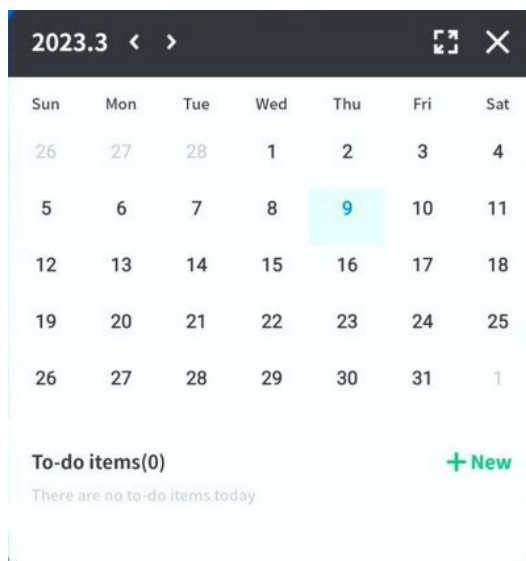

Também é possível visualizar e criar novas tarefas tocando no ícone



O horário é definido tocando e deslizando na data.

(11) Bloqueio de toque (touch overlay) –



Toque no ícone para acessar o modo de bloqueio de toque.

Toque no ícone  no canto inferior esquerdo para bloquear.

Após bloquear, o toque ficará travado.

Nesse momento, tocar em outros locais é inválido.

Toque novamente no ícone  para restaurar o toque.

Observação: este ícone é ocultado automaticamente e pode ser exibido novamente tocando em qualquer lugar da tela.



(12) Bloqueio de tela -



Toque no ícone para bloquear a tela. É necessário definir uma senha de bloqueio de tela. Ao despertar a tela, será necessário inserir a senha de bloqueio.

(13) Calculadora -



Toque no ícone para acessar a calculadora.

(14) Previsão do tempo -




Toque no ícone para verificar a previsão do tempo da sua região

(15) PIP (imagem dentro de imagem) -



Toque no ícone para ativar a função de imagem dentro de imagem (PIP)

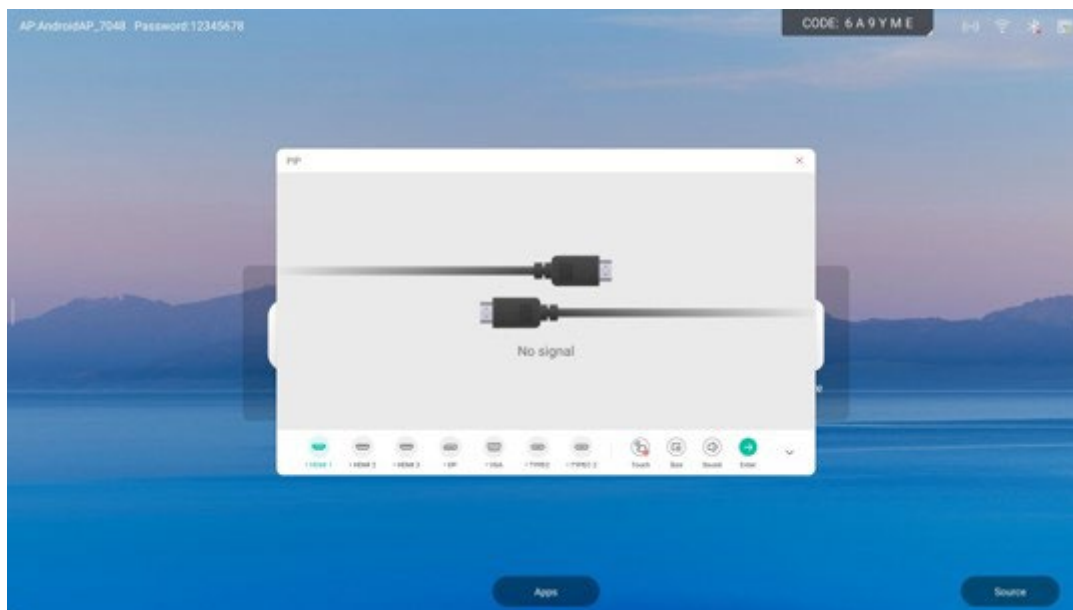

1.3 Barra de status

A barra de status fica no canto superior direito da interface principal. Ela exibe o status de rede do equipamento e também funciona como atalho para ponto de acesso (hotspot), rede cabeada (Ethernet), rede sem fio (Wi-Fi) e código de tela.



- (1) Toque  : acessa a interface de configuração do ponto de acesso (hotspot). Este ícone também indica o status do hotspot, que está atualmente ativado.
- (2) Toque  : acessa a interface de configuração da rede cabeada (Ethernet). Este ícone também indica o status da conexão Ethernet, que atualmente está desconectada.



(3) Toque : acessa a interface de configuração do Wi-Fi. Este ícone também indica o status da conexão Wi-Fi, que está atualmente conectada.




(4) Toque : acessa a interface de configurações de Bluetooth. Este ícone também indica o status da conexão Bluetooth, atualmente desconectada.


1.4 Configurações do sistema

As configurações do sistema incluem principalmente rede sem fio, personalização, entrada e saída, sistema e outras funções.


1.4.1 Rede sem fio

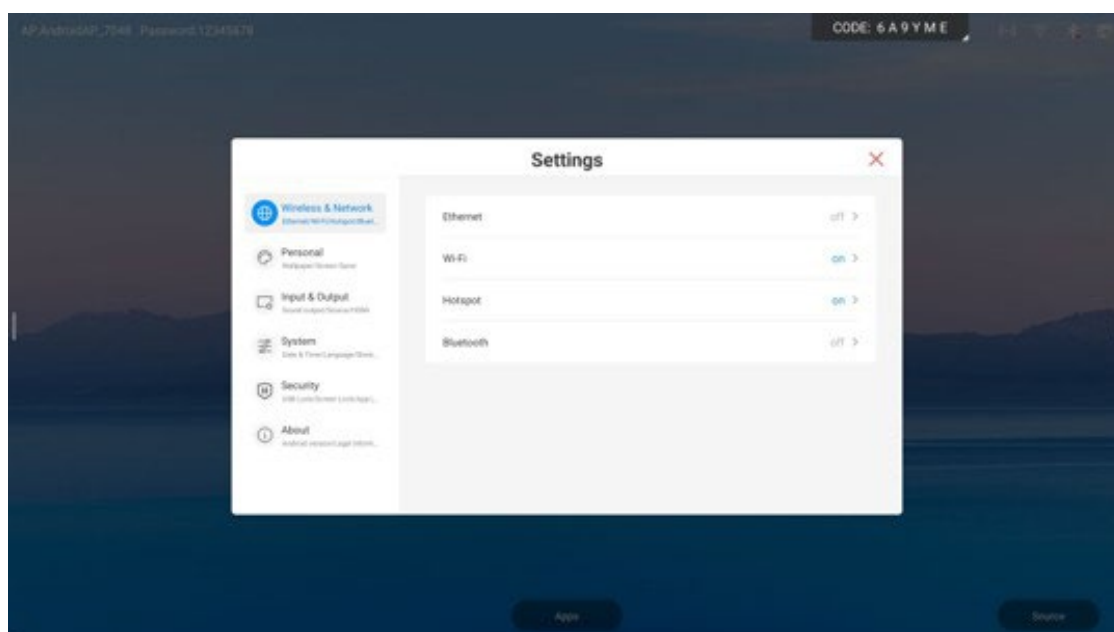


(1) Ethernet: ative ou desative a função Ethernet para obter automaticamente o endereço IP, ou configure manualmente informações de rede como IP e gateway.

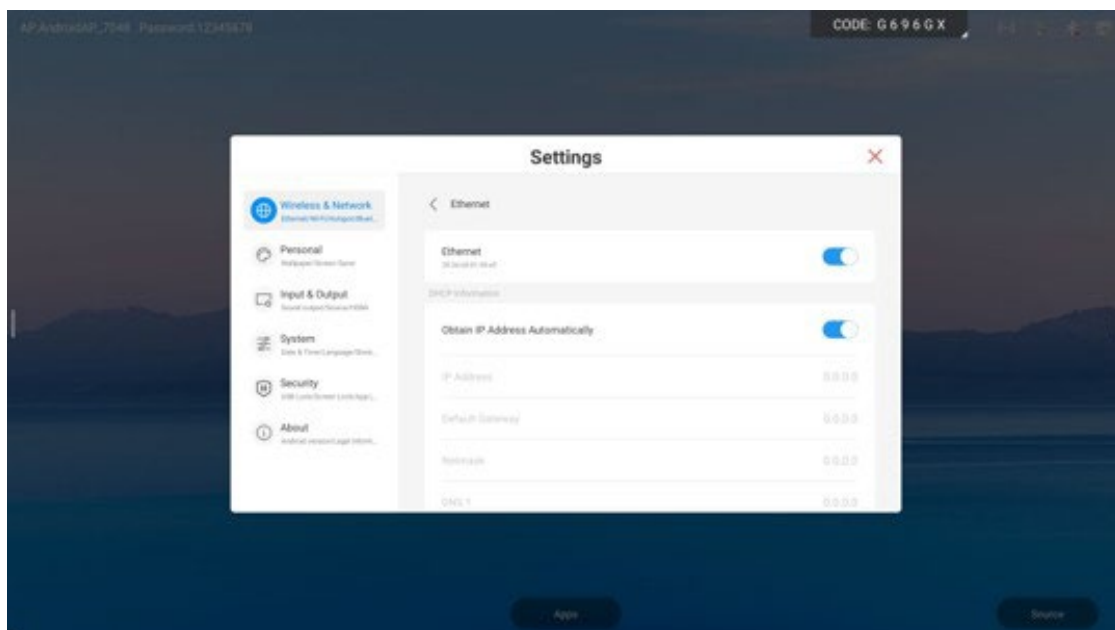


(2) Wi-Fi: defina o status do Wi-Fi. Quando ativado, as redes disponíveis são detectadas e exibidas automaticamente.

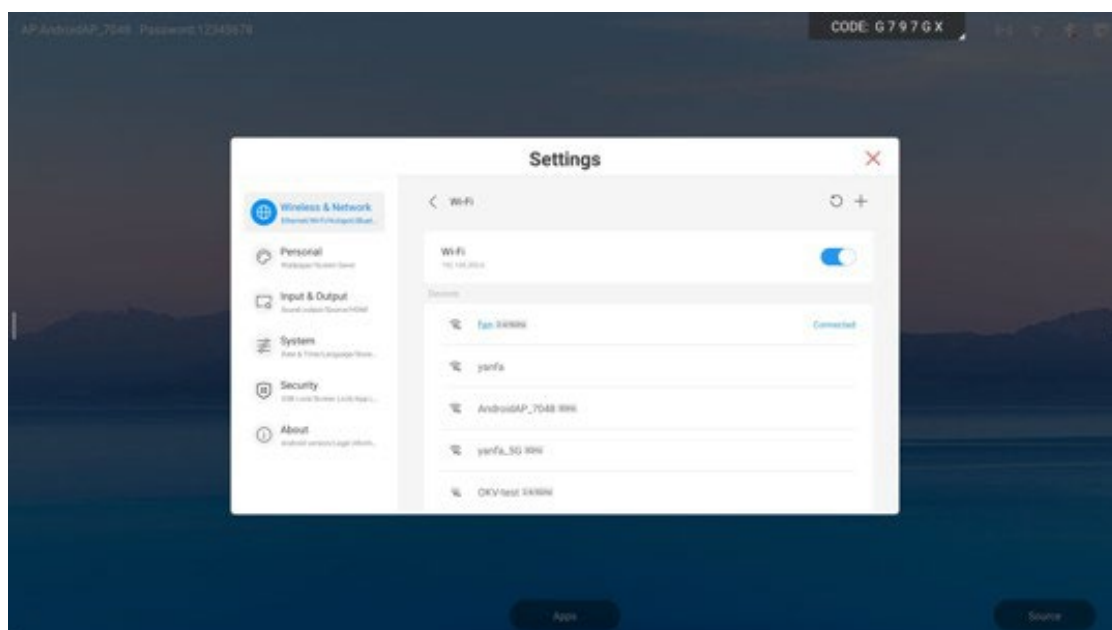


(3) Ponto de acesso (Hotspot): ative ou desative o hotspot e configure o nome e a senha do ponto de acesso.

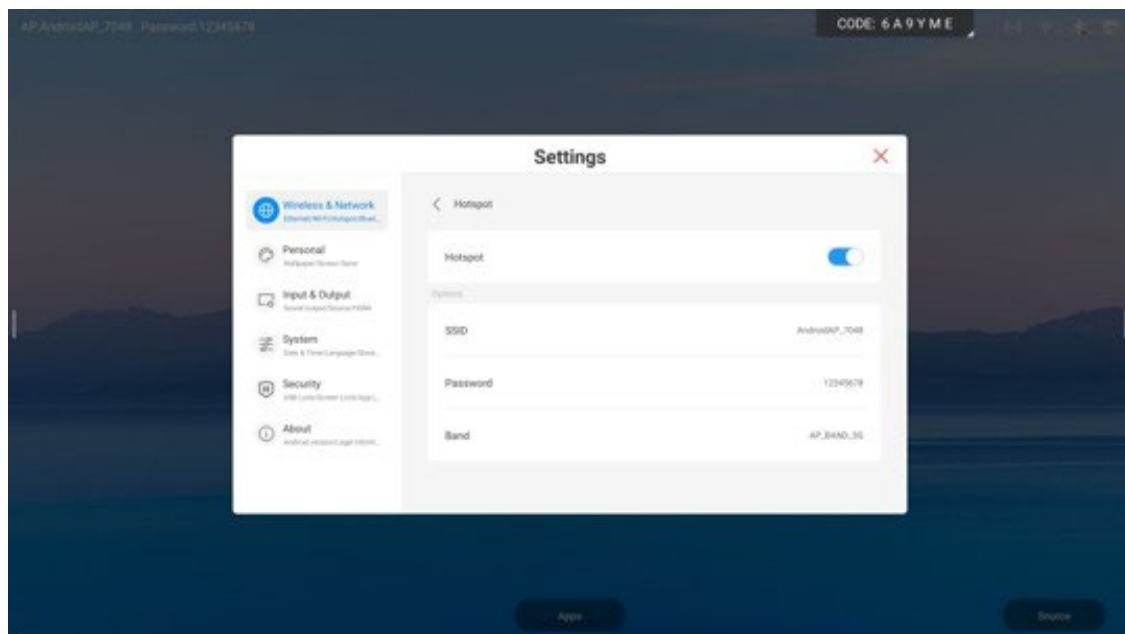


(4) Bluetooth: defina se o dispositivo será visível para outros dispositivos Bluetooth, renomeie o dispositivo Bluetooth, visualize os arquivos recebidos e conecte-se aos dispositivos disponíveis na lista.

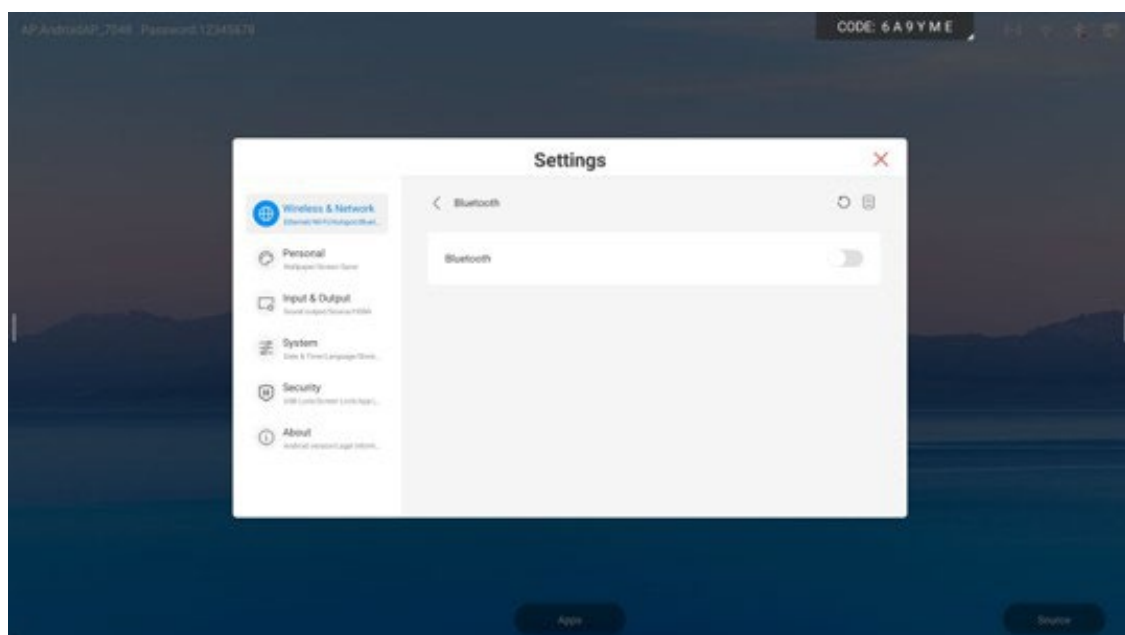


1.4.2 Personalização

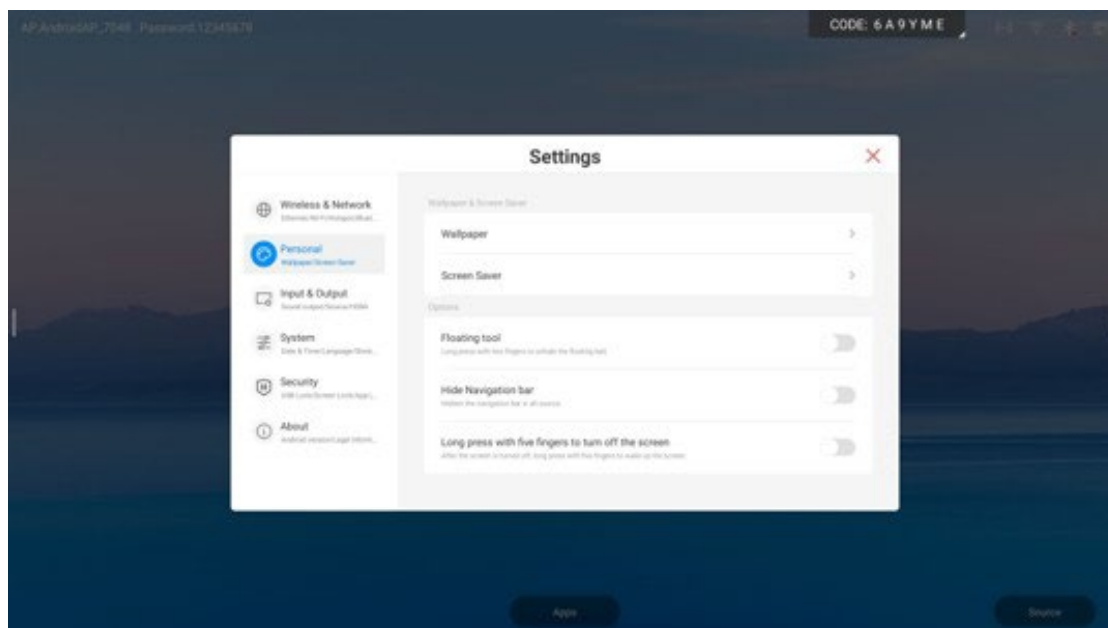

(1) Papel de parede: é possível definir papéis de parede estáticos ou dinâmicos, além de adicionar papéis de parede personalizados.

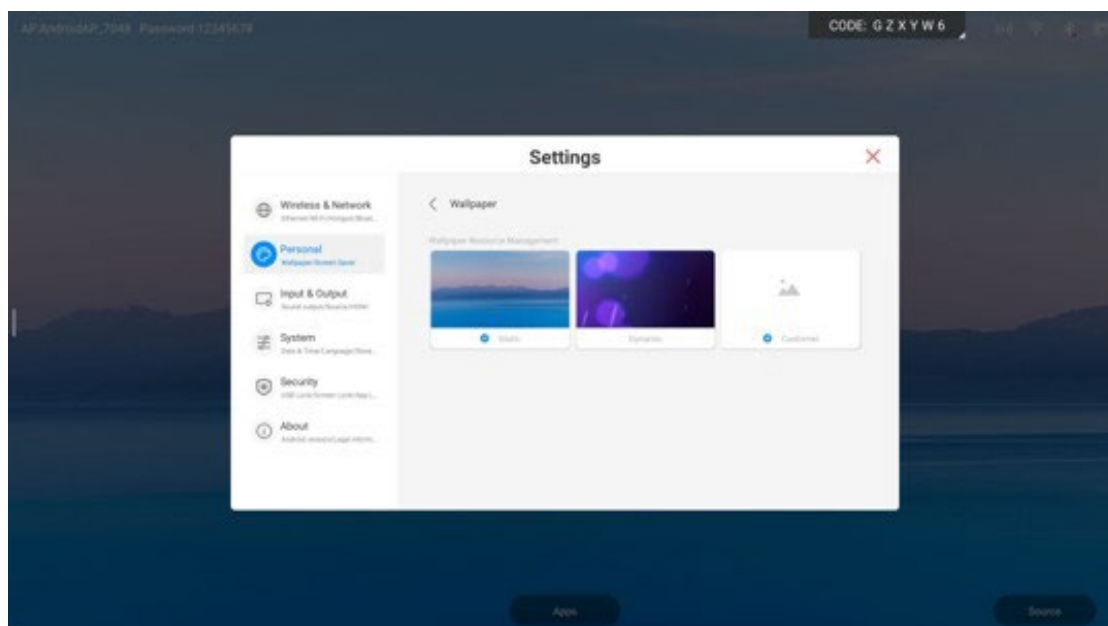



(2) Proteção de tela: é possível definir a proteção de tela padrão ou adicionar uma imagem personalizada.

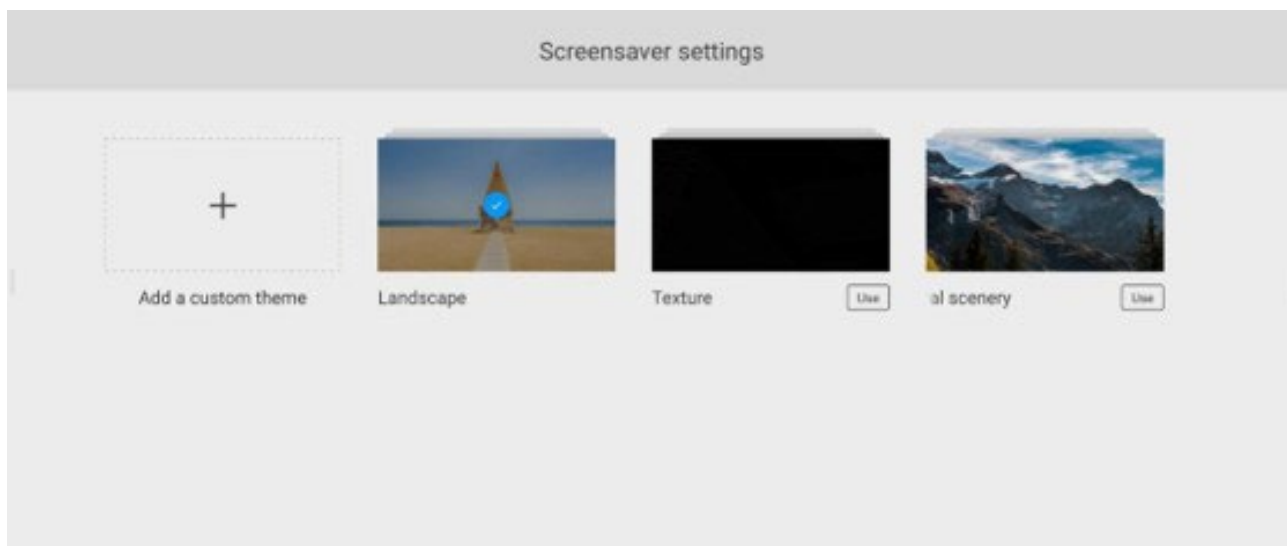

(3) Senha de bloqueio de tela: após definir a senha, será necessário inseri-la para despertar a tela.


(4) Ferramenta de bola flutuante

Toque com dois dedos para exibir a bola flutuante, que oferece uma série de operações rápidas, incluindo página inicial, voltar, lousa digital, Configurações, entre outras, além de poder ser personalizada, conforme mostrado abaixo

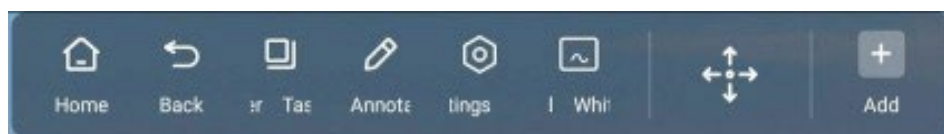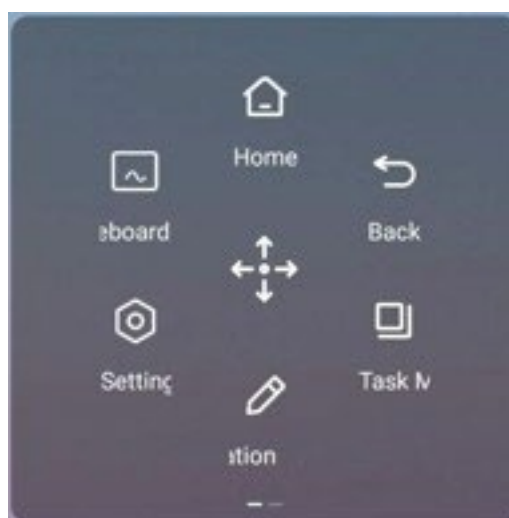

(5) Pressionar a tela com cinco dedos: Após configurado, o toque prolongado com cinco dedos pode desligar ou despertar a tela.

1.4.3 Entrada e saída

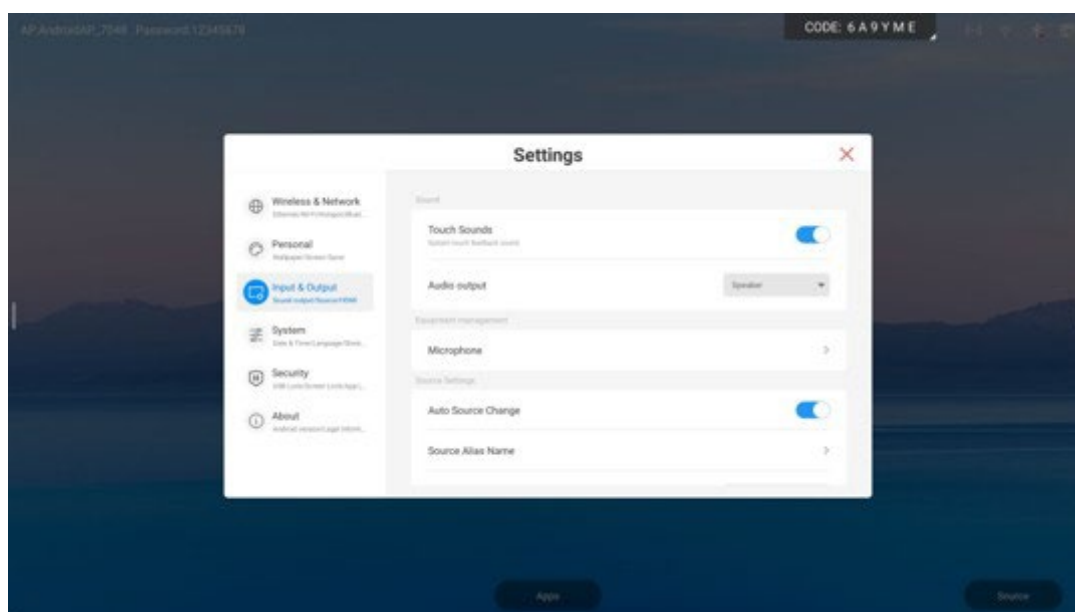

(1) Som:

- a. O som de toque pode ser ativado ou desativado
- b. Defina a saída de som: alto-falante, saída de linha (line-out) ou mista


(2) Gerenciamento de equipamentos:

- a. Microfone


(3) Configurações de fonte: é possível definir apelidos para os canais de entrada

(4) Configurações de exibição de fonte externa: o formato de saída HDMI OUT pode ser definido como 1080p a 60Hz ou 3840 × 2160 a 60Hz


1.4.4 Sistema

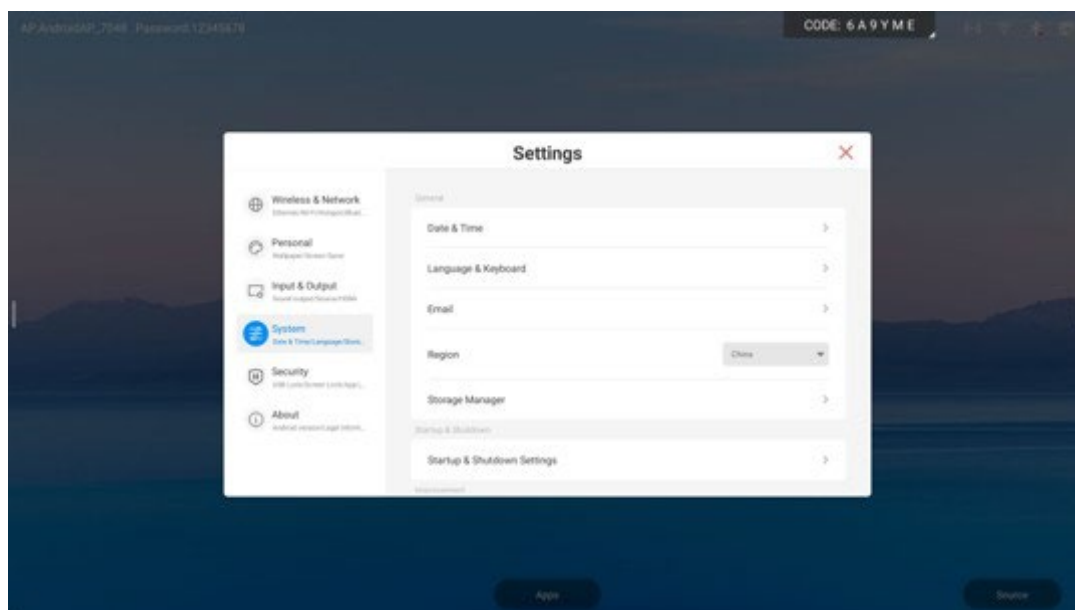

(1) Data e hora: é possível escolher entre formato de 12/24 horas, usar ou não a hora da rede, e definir o formato da data e o fuso horário.

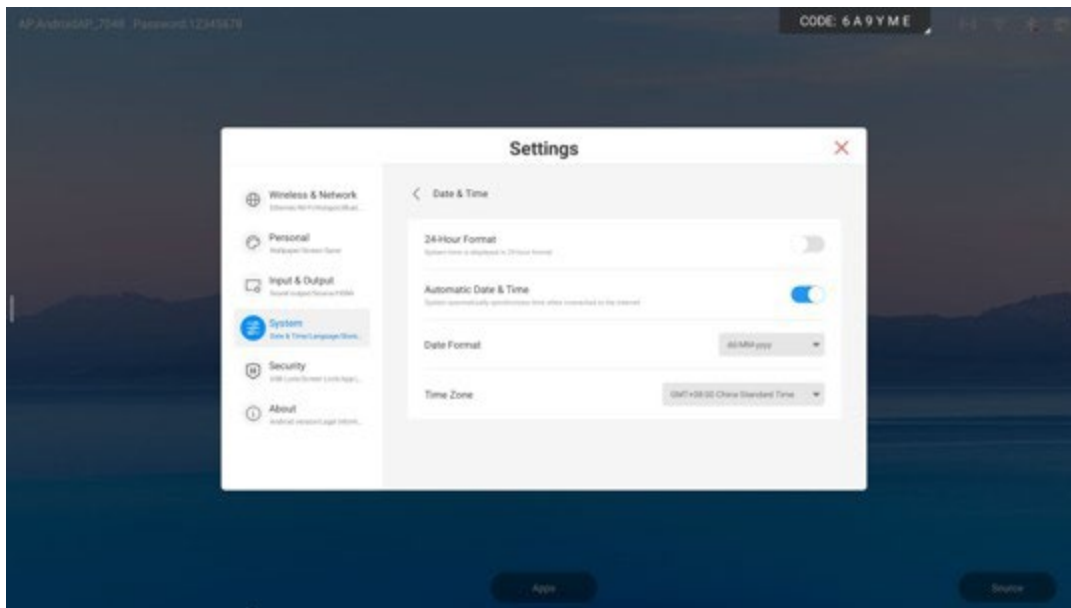


(2) Idioma e teclado: defina o idioma do sistema, altere o método de entrada e escolha entre teclado virtual ou físico.

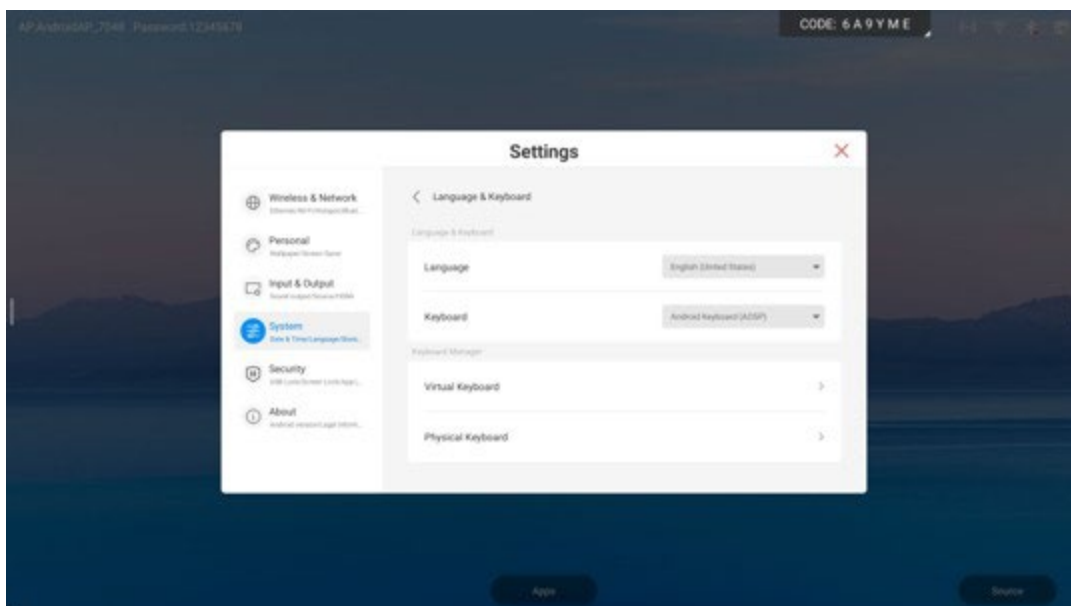

(3) Região: selecione o país e a região de uso.


(4) Armazenamento: visualize o uso do armazenamento interno e da memória em execução (RAM).

(5) Inicialização e desligamento: canal de inicialização, agendamento de inicialização/desligamento, aviso de desligamento, tempo para proteção de tela, tempo de suspensão e exibição da proteção de tela.

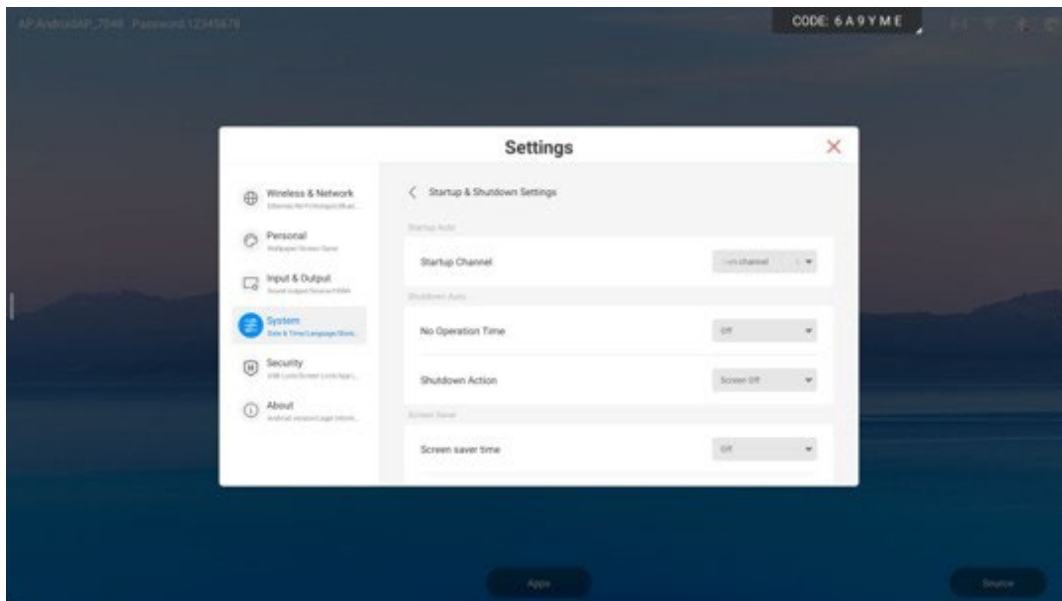


(6) Atualização do sistema: é possível detectar o pacote de atualização mais recente para realizar a atualização.

1.4.5 Segurança

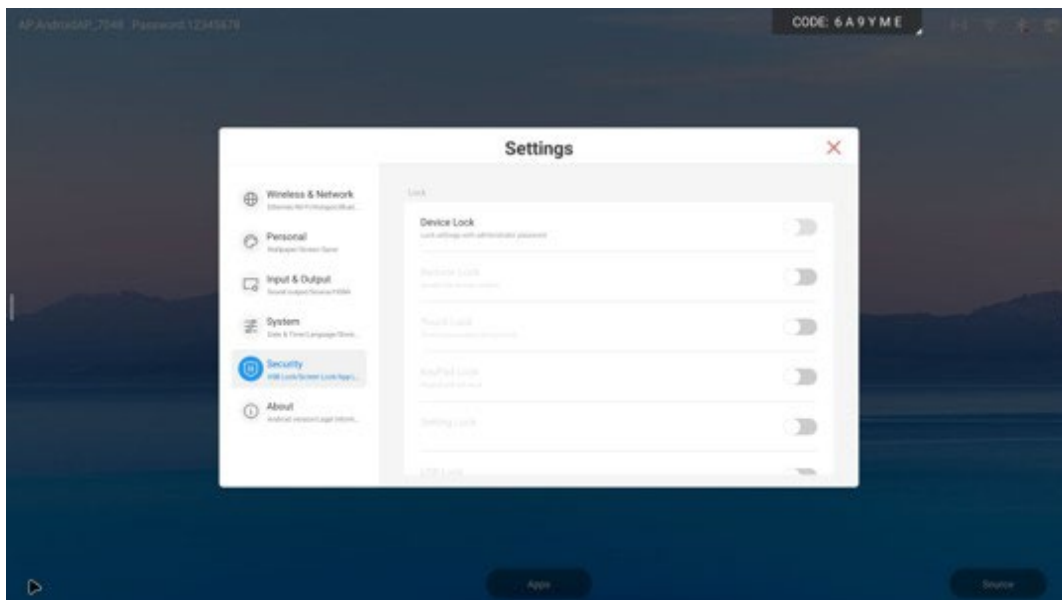

(1) Bloqueio do dispositivo: diversos bloqueios podem ser configurados aqui, sendo necessária a senha de bloqueio do dispositivo sempre que ele for fechado

1.4.6 Sobre

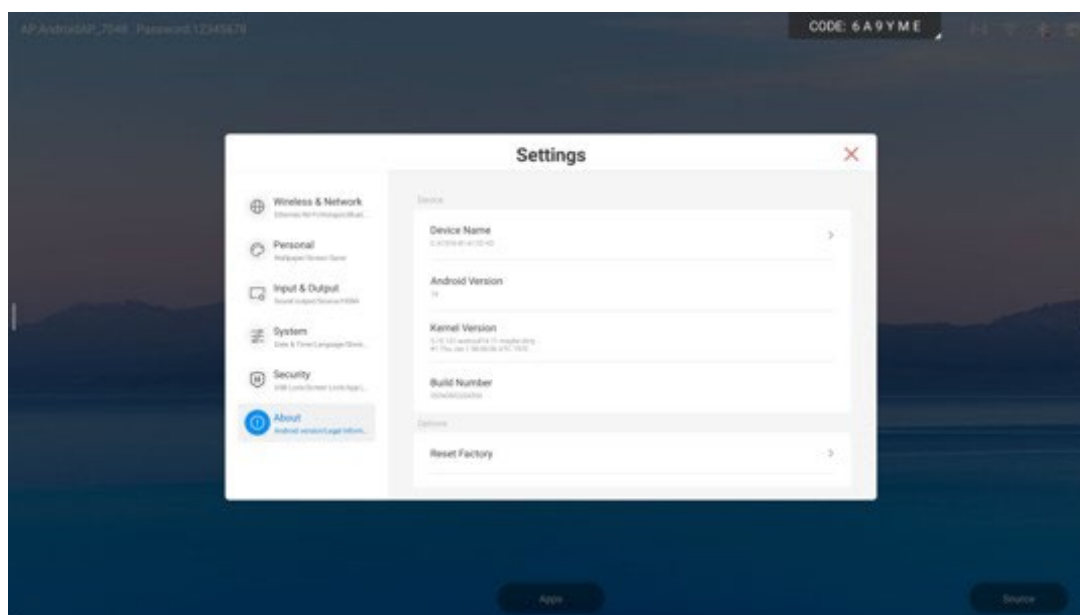

2. Documentação e Configurações de Software

2.1 Lousa digital


2.1.1 Acessar a lousa digital

(1) Toque no ícone



para acessar o aplicativo de escrita da lousa digital a partir da interface

principal.

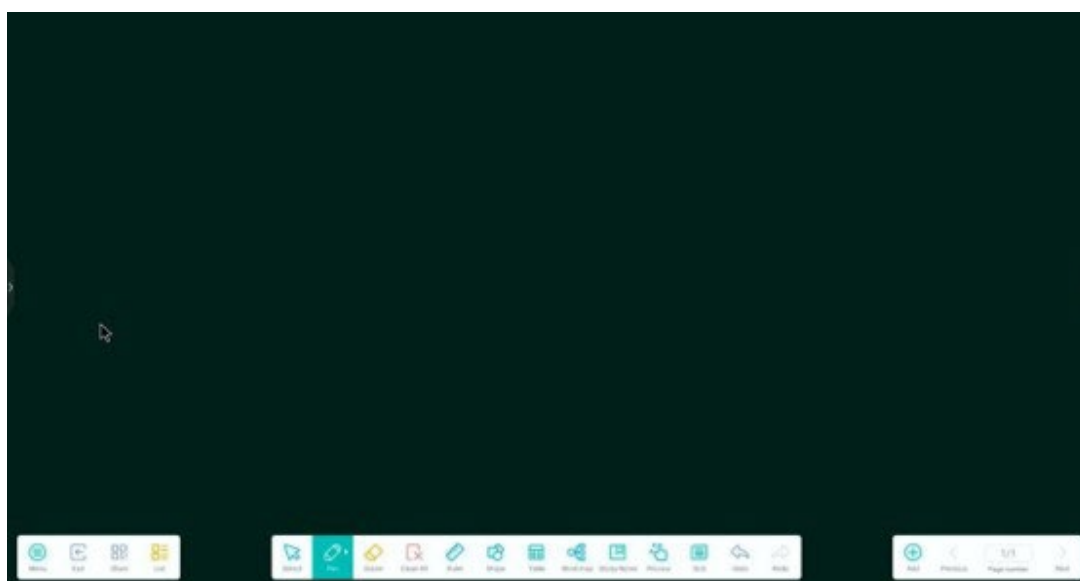


2.1.2 Menu

Toque no ícone no canto inferior esquerdo da interface para abrir o menu de conteúdo de nível inferior



no canto inferior esquerdo da interface para abrir o menu de conteúdo de

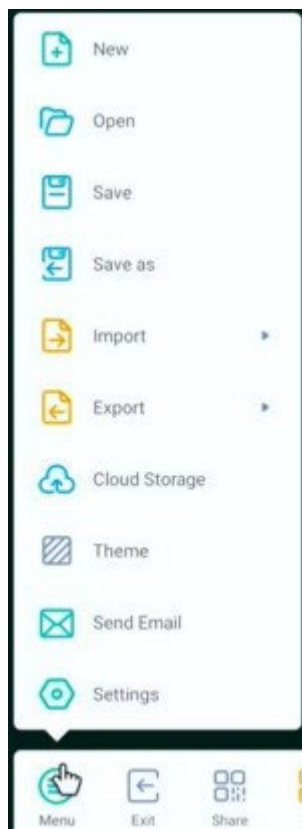


(1) Novo: toque no ícone  New para criar uma nova interface de lousa. Se a interface anterior não estiver salva, será perguntado se deseja salvá-la. A nova interface pode ser editada e salva.

(2) Abrir: toque no ícone  Open para abrir um arquivo no diretório onde os arquivos da lousa são salvos. Toque no arquivo para abri-lo diretamente; é possível editá-lo e salvá-lo novamente.

(3) Salvar: toque no ícone  Save para salvar o conteúdo escrito atualmente. Por padrão, o arquivo é salvo com o horário como nome, mas o usuário pode personalizar o nome. É possível selecionar o armazenamento interno ou um pendrive USB para salvar o arquivo da lousa.

(4) Salvar como: toque no ícone  Save as para salvar como, função semelhante à de salvar, porém gera um novo arquivo.


(5) Importar: toque no ícone  Import , selecione o formato do arquivo a importar, escolha o caminho do arquivo e confirme a importação.

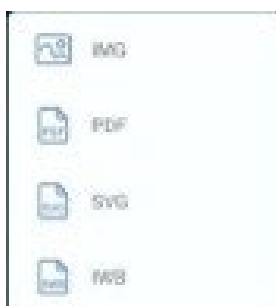

(6) Exportar: toque no ícone  **Export**, selecione o formato do arquivo a exportar e escolha o caminho para salvar o arquivo exportado. É possível personalizar o nome ao salvar.


(7) Armazenamento em nuvem: toque no ícone  **Cloud Storage**, selecione o tipo de armazenamento em nuvem a utilizar e, após fazer login, envie o arquivo para a nuvem.

(8) Tema: toque no ícone  **Theme** para definir o modelo e o plano de fundo.

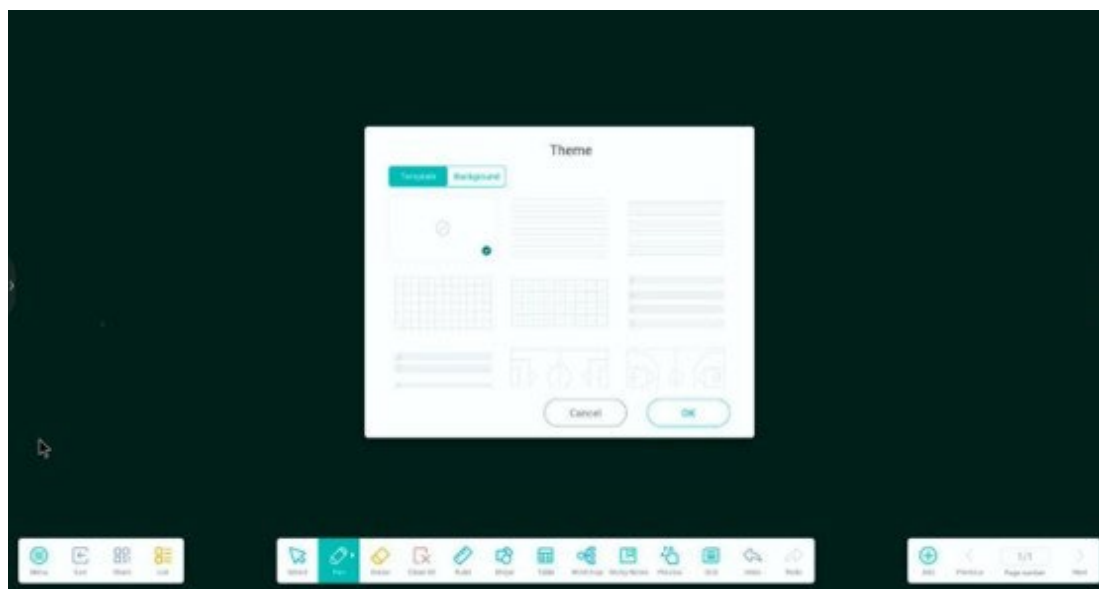


(9) Enviar e-mail: toque no ícone  **Send Email** para salvar o conteúdo atual da lousa e enviá-lo por e-mail. É necessário configurar o endereço de e-mail do usuário administrador.

(10) Configurações: toque no ícone  **Settings** para definir o modo de apagar, ativar a escrita com múltiplos dedos e habilitar o ajuste automático de brilho e a barra de ferramentas personalizada.

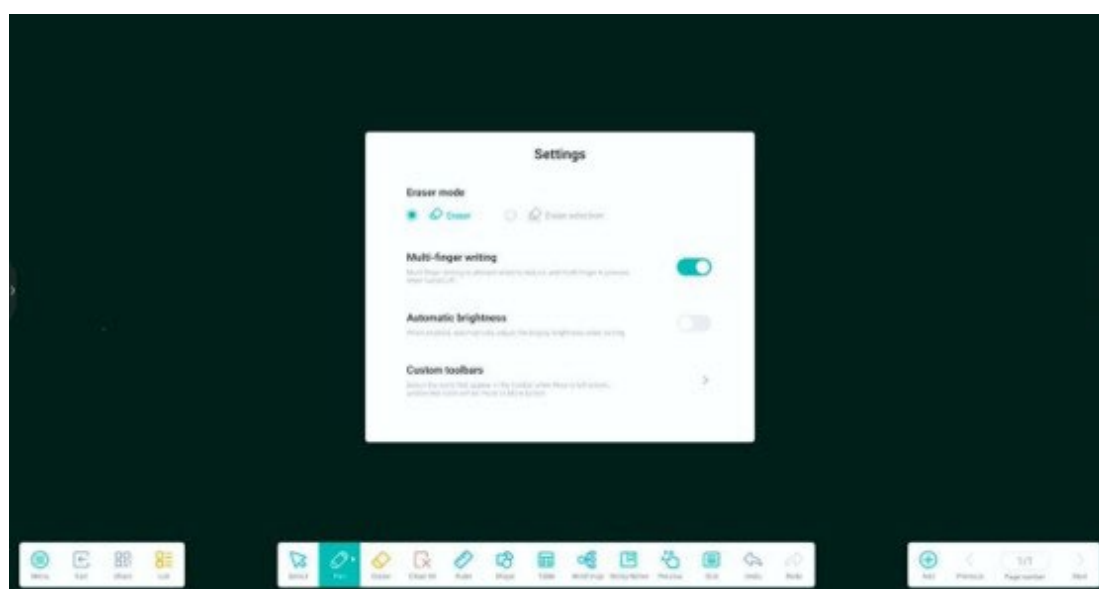


Barra de ferramentas personalizada: exceto por algumas ferramentas fixas na barra, é possível definir quais outras ferramentas serão exibidas.

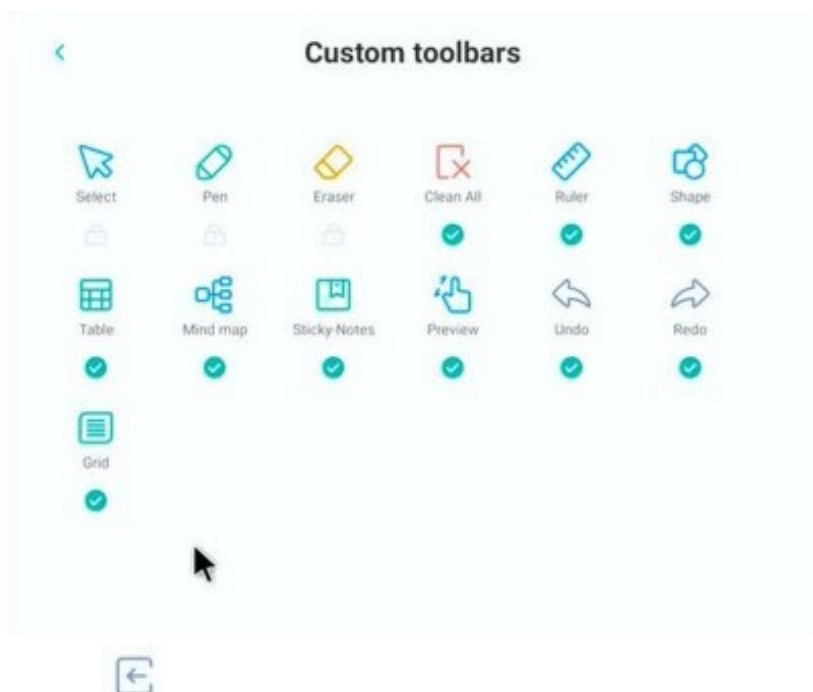


(11) Sair: toque no ícone  Exit para sair do aplicativo de lousa digital. Se houver conteúdo não salvo, será perguntado se deseja salvá-lo antes de retornar diretamente à interface principal.

(12) Compartilhar: toque no ícone  Share para exportar o conteúdo atual da lousa e gerar um QR Code. Escaneie o código para baixar o arquivo da lousa. Os usuários podem compartilhar o QR Code para compartilhar o arquivo. Esta função requer conexão de rede.

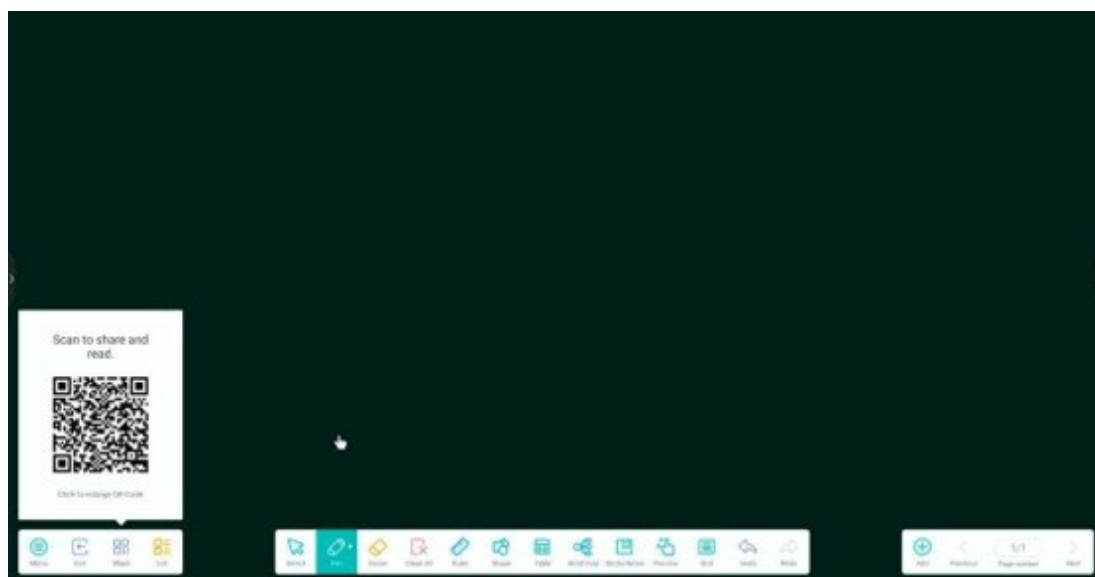

(13) Lista: toque no ícone  List para acessar a lista de arquivos. Nesta interface, é possível criar novos arquivos, renomear arquivos existentes, visualizar caminhos e excluir arquivos.

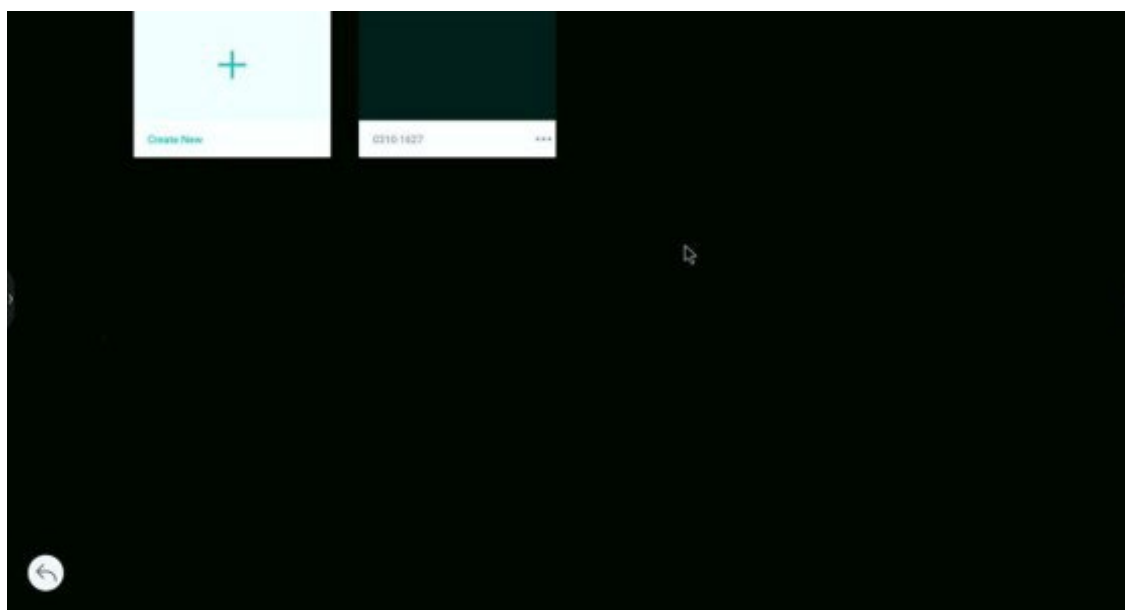


2.1.3 Operações básicas




(1) Selecionar: toque no ícone **Select** para alternar do modo de escrita para o modo de seleção. É possível mover, colorir, aprimorar, pesquisar, espelhar, trazer para frente, excluir, clonar, girar e ampliar/reduzir textos manuscritos, formas, imagens inseridas e outros conteúdos na interface de desenho.



a. Cor: toque no ícone **Color** para alterar a cor do conteúdo selecionado.

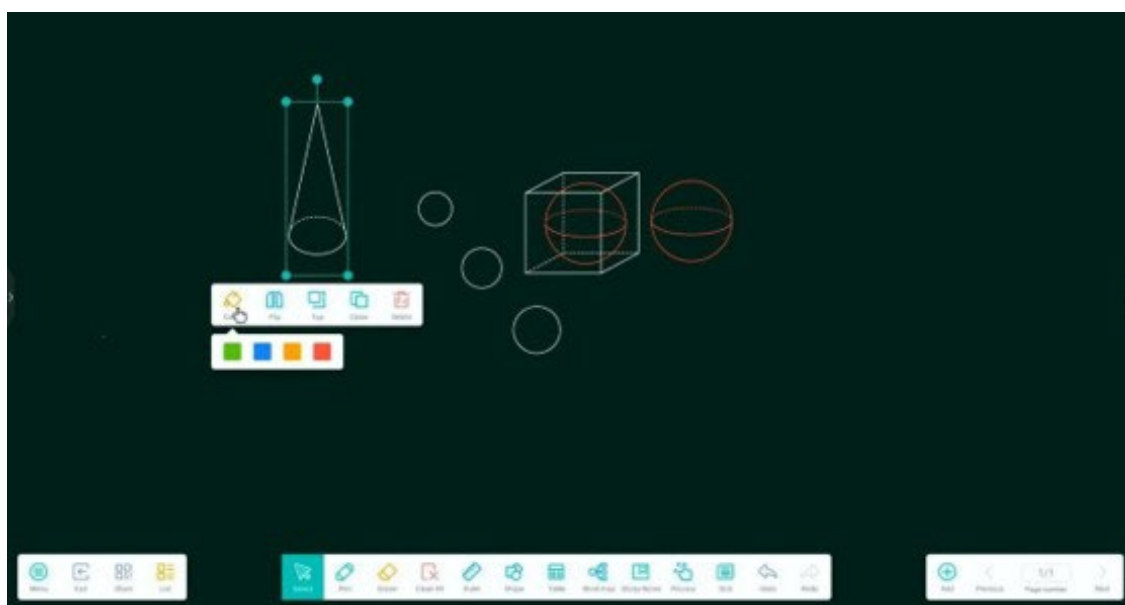

b. Espelhar: toque no ícone **Flip** para espelhar o conteúdo selecionado na vertical ou na horizontal.

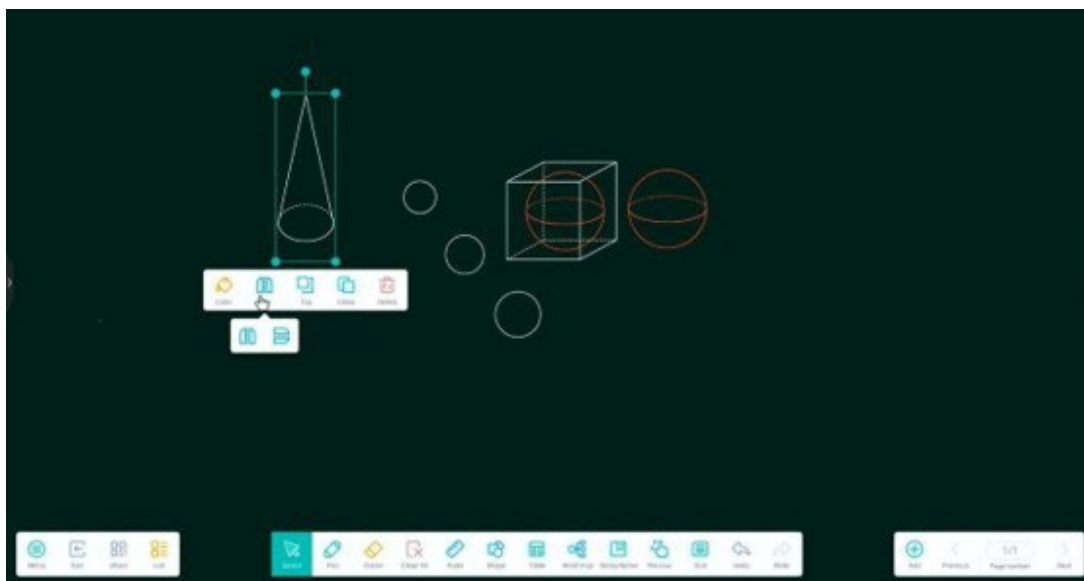

c. Trazer para frente: toque no ícone




para colocar o conteúdo selecionado em primeiro plano.

d. Clonar: toque no ícone



para duplicar o conteúdo selecionado.

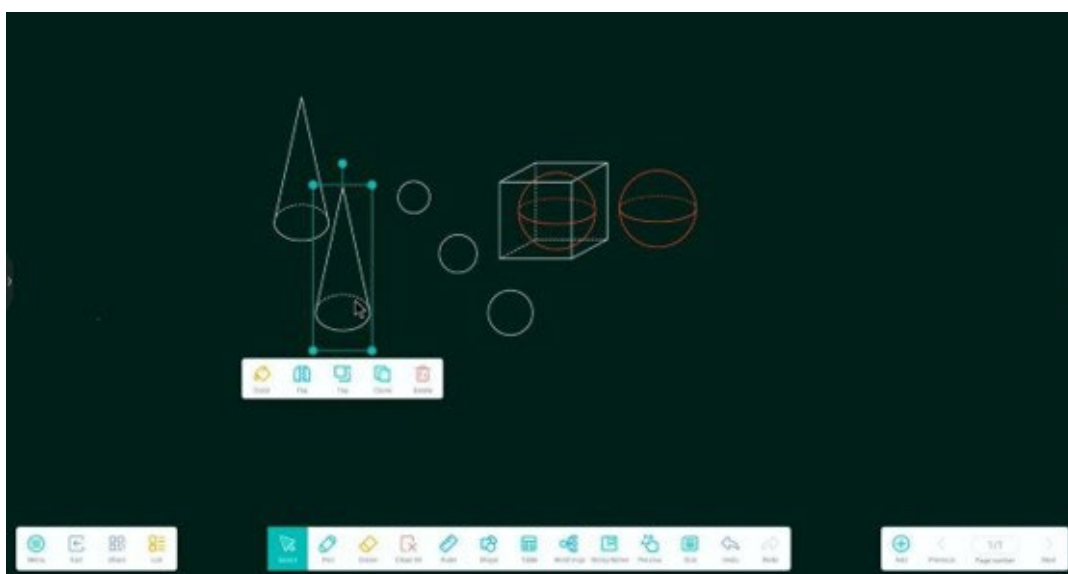


e. Excluir: toque no ícone



para excluir o conteúdo selecionado.


(2) Caneta: toque no ícone  para acessar o modo de escrita, que também é o modo padrão ao abrir o aplicativo. Toque novamente para selecionar o tipo de caneta, a cor e a espessura. Toque no ícone  para expandir a paleta de cores e personalizar a cor do pincel.

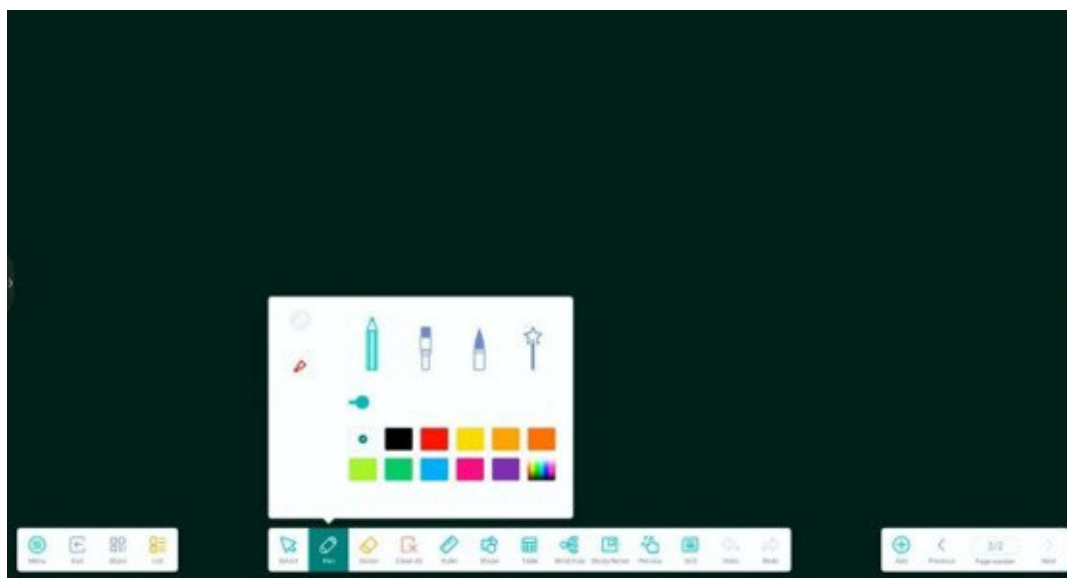

(3) Borracha: toque no ícone  para acessar o modo borracha. O conteúdo escrito pode ser apagado ao toque. Toque no ícone novamente para ajustar a área de apagamento.


(4) Limpar tudo: toque no ícone  para apagar completamente o conteúdo escrito, formas e outras formas escritas da página atual. Para restaurar o conteúdo apagado, toque no ícone  para desfazer a operação de limpeza.

(5) Régua: toque no ícone  para selecionar o tipo de régua: régua longa, esquadro (triângulo retângulo) ou transferidor. A borda graduada da régua permite traçar linhas retas com exibição do comprimento. O transferidor permite medir e desenhar ângulos de qualquer valor.

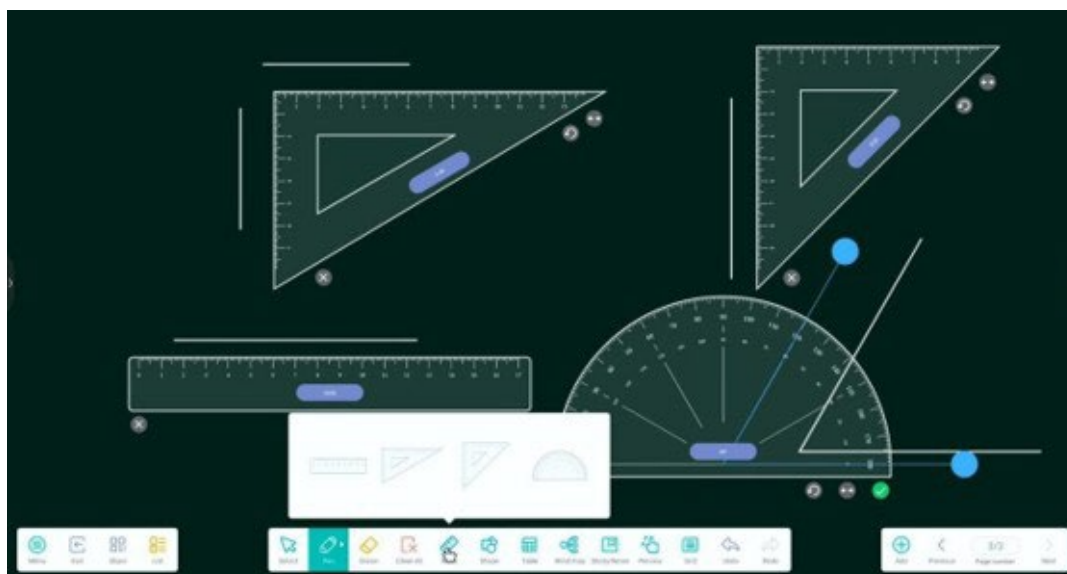





(6) Forma: toque no ícone **Shape** para desenhar formas padrão tocando e arrastando na interface da lousa. Toque novamente para selecionar o tipo de forma, alternar entre formas planas e tridimensionais, e personalizar as cores. Toque no ícone para aprimorar automaticamente o esboço desenhado, transformando-o em uma forma regular.

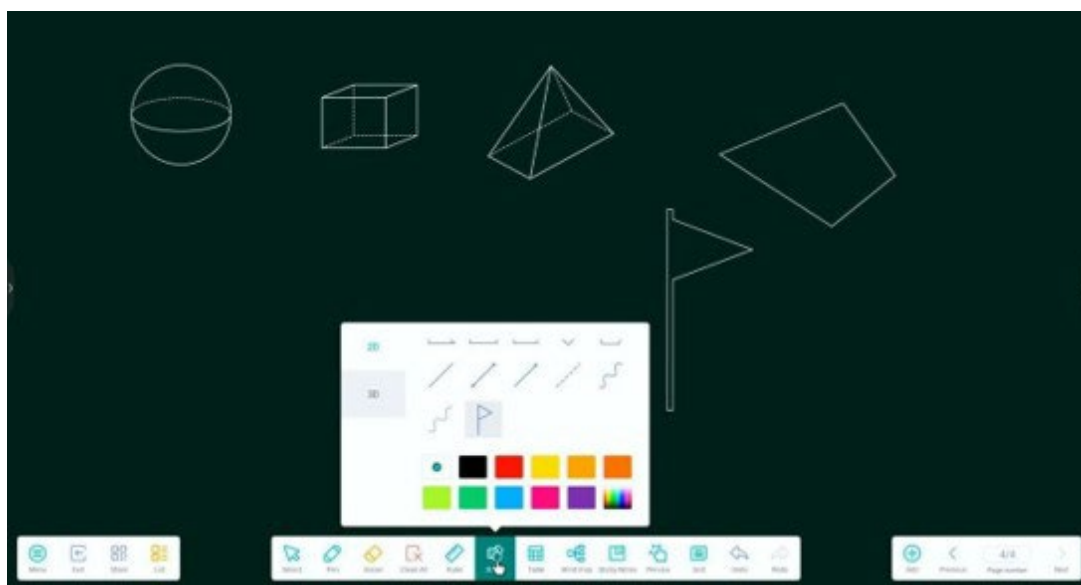

(7) Tabela: toque no ícone **Table**, toque e arraste para selecionar o tamanho da tabela e toque em “inserir” para inseri-la. No modo de seleção, é possível arrastar e editar a tabela.

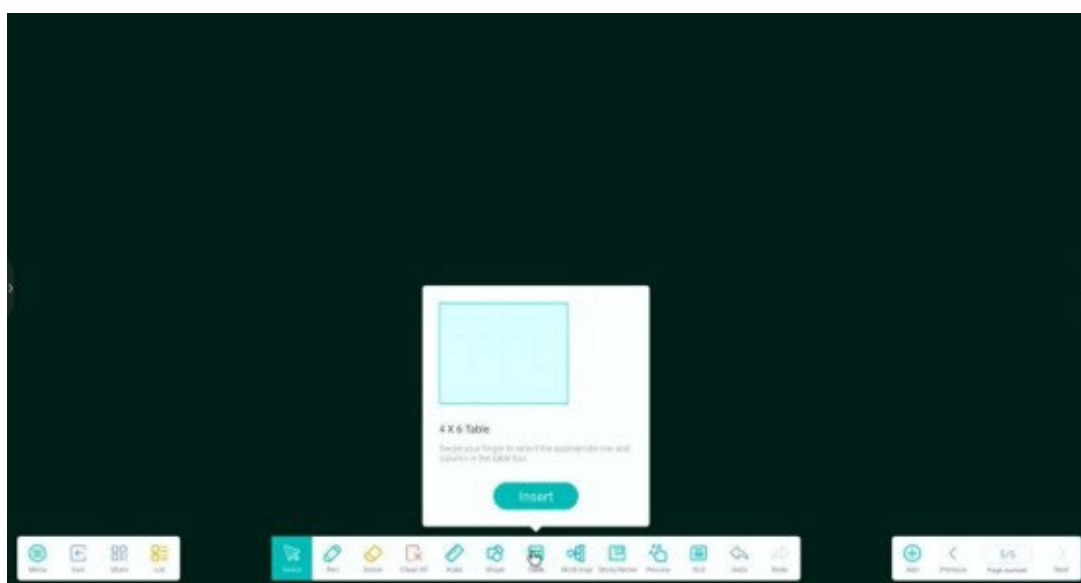

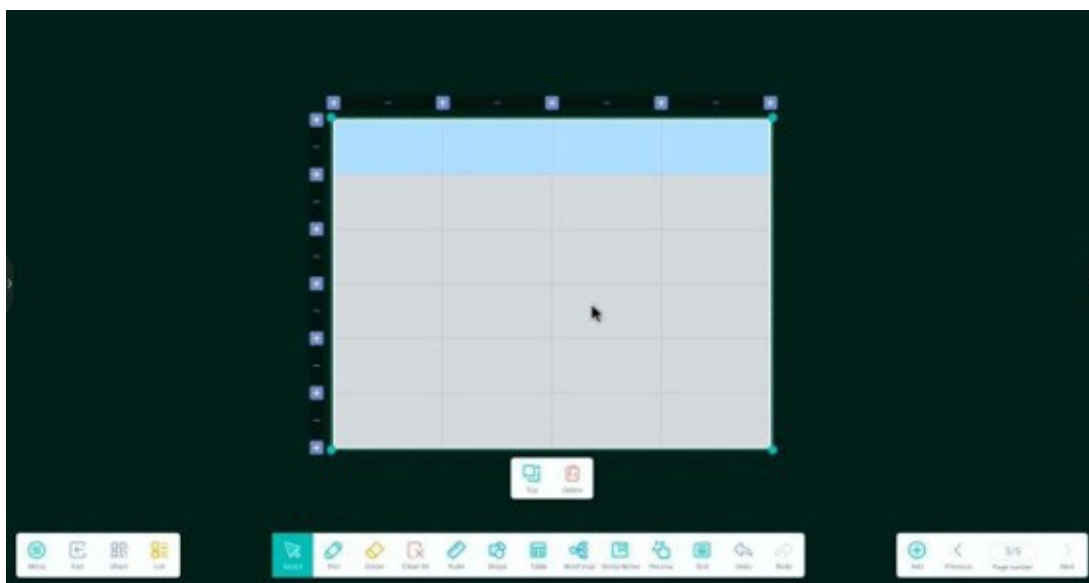


(8) Mapa mental: toque no ícone **Mind map** para inserir um mapa mental inicial na página atual. Toque no nó para editá-lo e formar o mapa mental.

Toque em  para adicionar um nó filho na direção do nó atual.



Toque em  para exibir a confirmação de exclusão.

Confirme para excluir o nó atual.

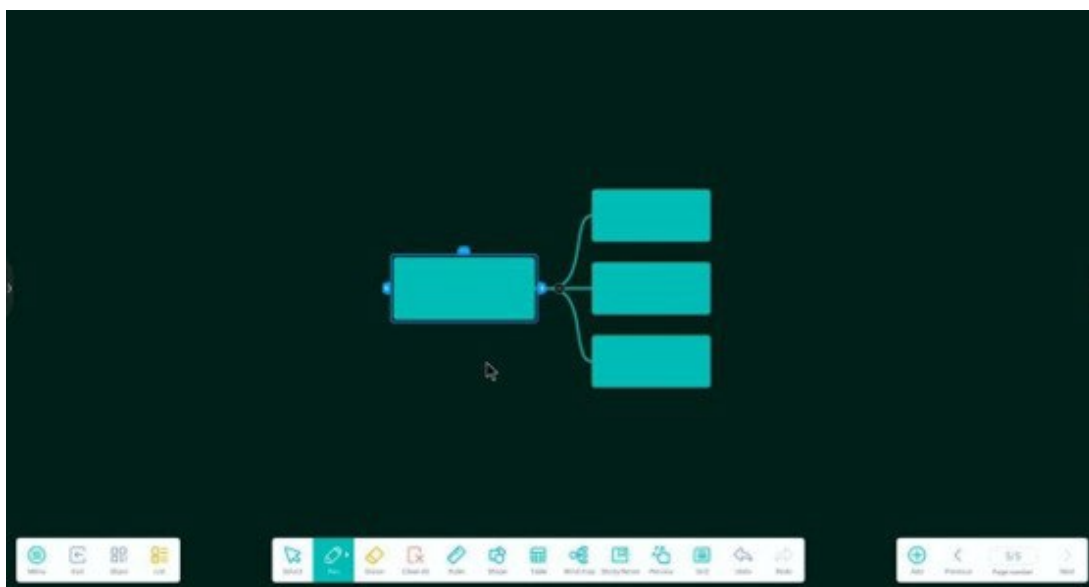

(9) Notas adesivas: toque no ícone **Sticky-Notes** para acessar a edição de notas, digite o conteúdo da nota pelo teclado virtual, selecione a cor da nota na lateral e toque em "ok" para adicionar a nota com sucesso.



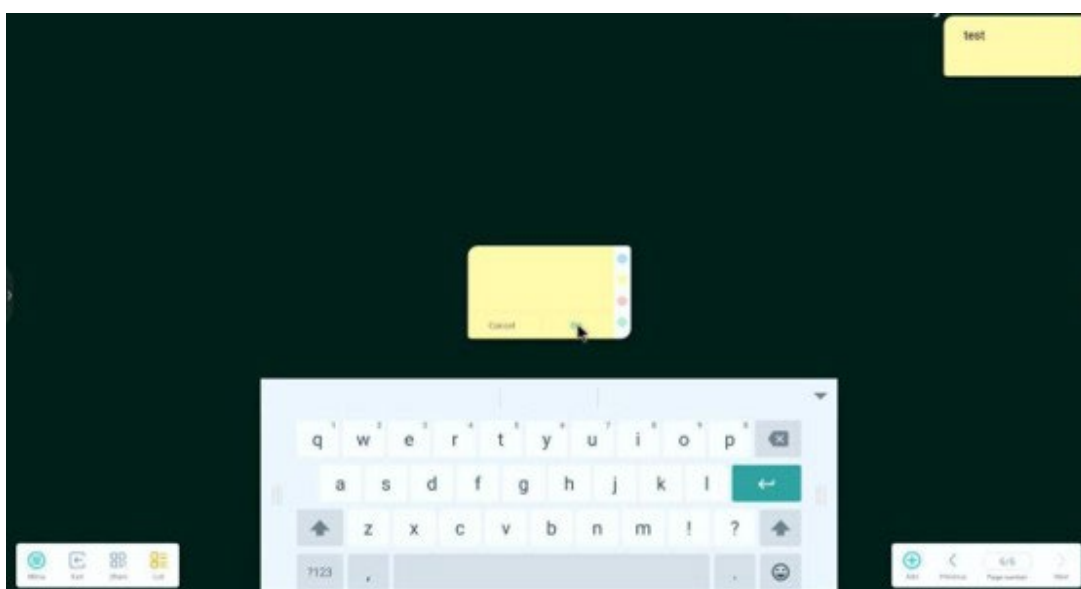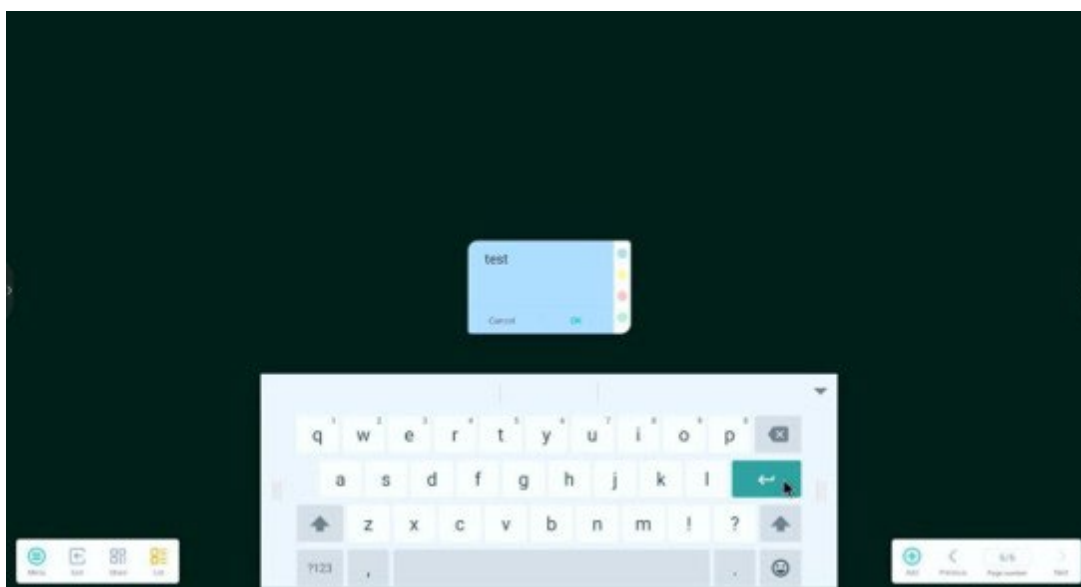

(10) Visualizar (Preview): toque no ícone  para acessar o modo de navegação livre, permitindo ampliar e reduzir a página inteira com gestos multitoque para facilitar a navegação.




(11) Grade: toque no ícone  para inserir uma grade de quatro linhas; o texto escrito dentro dela é automaticamente aprimorado. Apenas o aprimoramento em inglês é compatível.




(12) Desfazer e refazer: toque no ícone  para desfazer a operação não salva. É possível desfazer várias vezes. Para refazer, toque no ícone  correspondente. Da mesma forma, é possível refazer várias vezes.


(13) Adicionar: para adicionar uma nova página, toque no ícone  para criar uma nova página e alternar a interface atual para ela.

(14) Anterior e próxima: quando há várias páginas, toque nos ícones correspondentes para alternar entre elas.

(15) Número da página: toque no ícone  para visualizar as miniaturas de todas as páginas. É possível selecionar uma miniatura para alternar ou excluir a página.

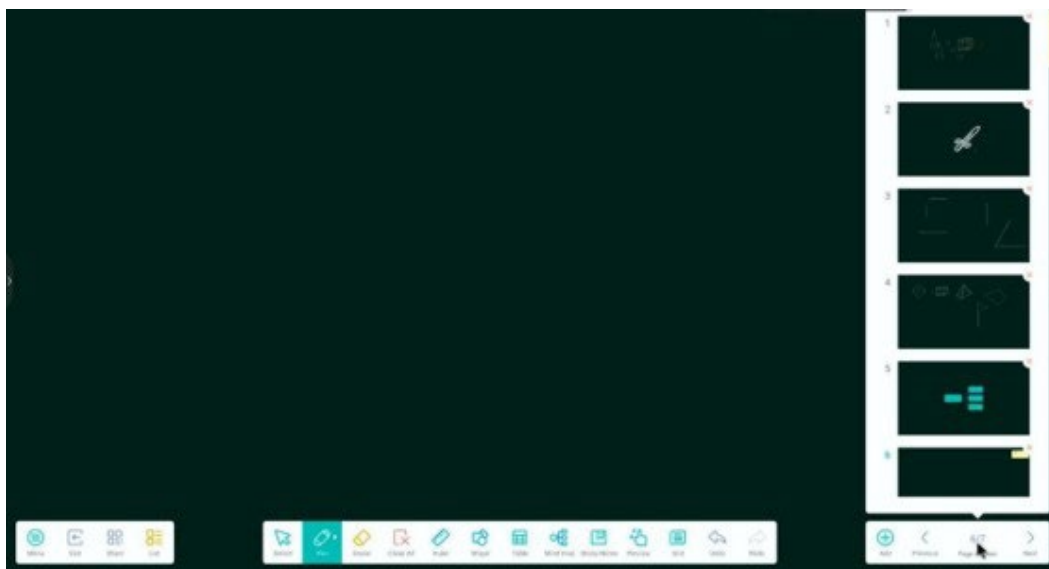


(16) Partição

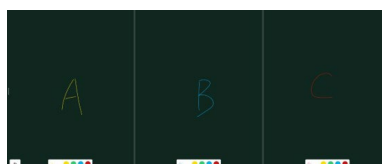

2.2 Gerenciador de arquivos

2.2.1 Introdução à interface

Toque no ícone  para acessar o aplicativo de navegação de arquivos. O lado esquerdo do navegador de arquivos exibe os arquivos locais e os discos em nuvem.

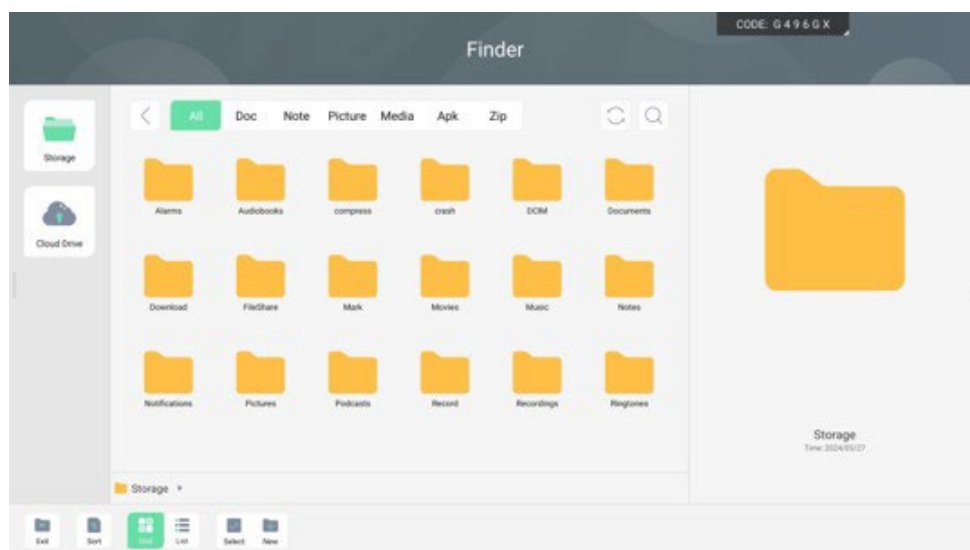

2.2.2 Modo de exibição

(1) Classificar:


A coluna pode exibir o conteúdo do diretório atual por formato.



- Ao tocar em “Doc”, os principais conteúdos exibidos são: Word, Excel, PDF, arquivos TXT;
- Ao tocar em “Nota”, são exibidos arquivos ENB ou JPG;
- Ao tocar em “Imagem”, são exibidos arquivos de imagem, como PNG, JPG, etc.;
- Ao tocar em “Mídia”, são exibidos arquivos de áudio (MP3) e vídeo (MP4);
- Toque em “Apk” para exibir arquivos de aplicativo, como APP, APK, etc.;
- Ao tocar em “Zip”, são exibidos os arquivos compactados.


(2) Ordenar:

Toque no ícone  para ordenar os arquivos por nome, tipo, tamanho ou data.

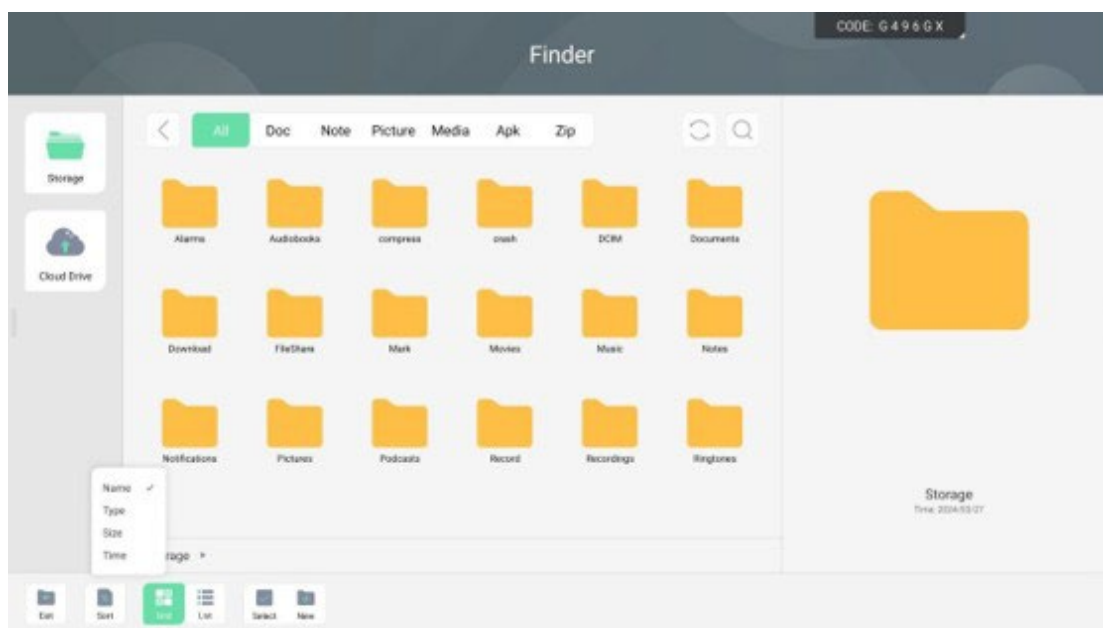


(3) Forma de exibição:

Toque no ícone  para exibir os arquivos em grade;

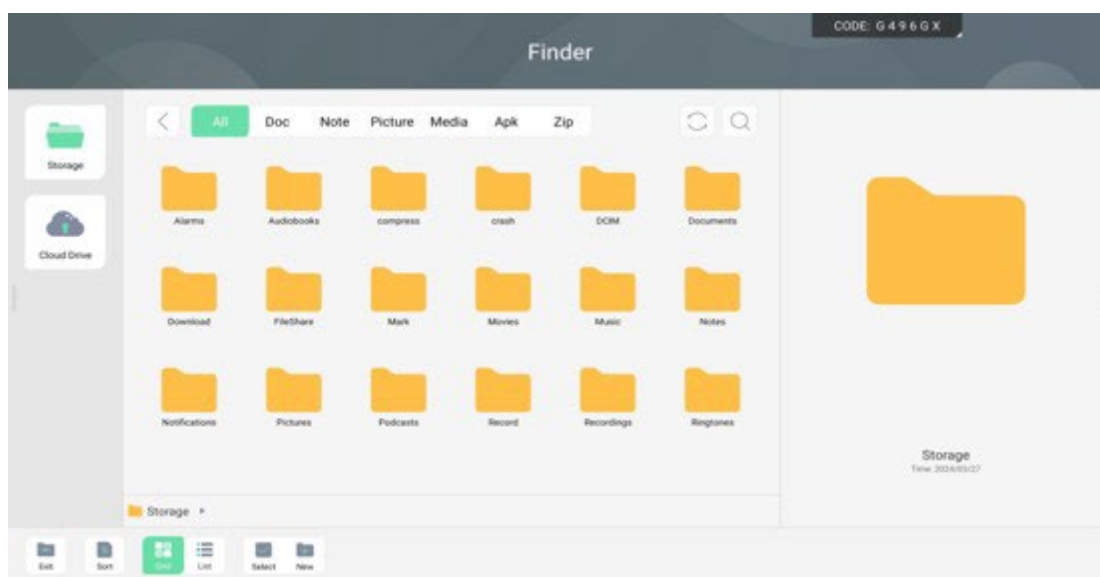

Toque no ícone  para exibir os arquivos em lista

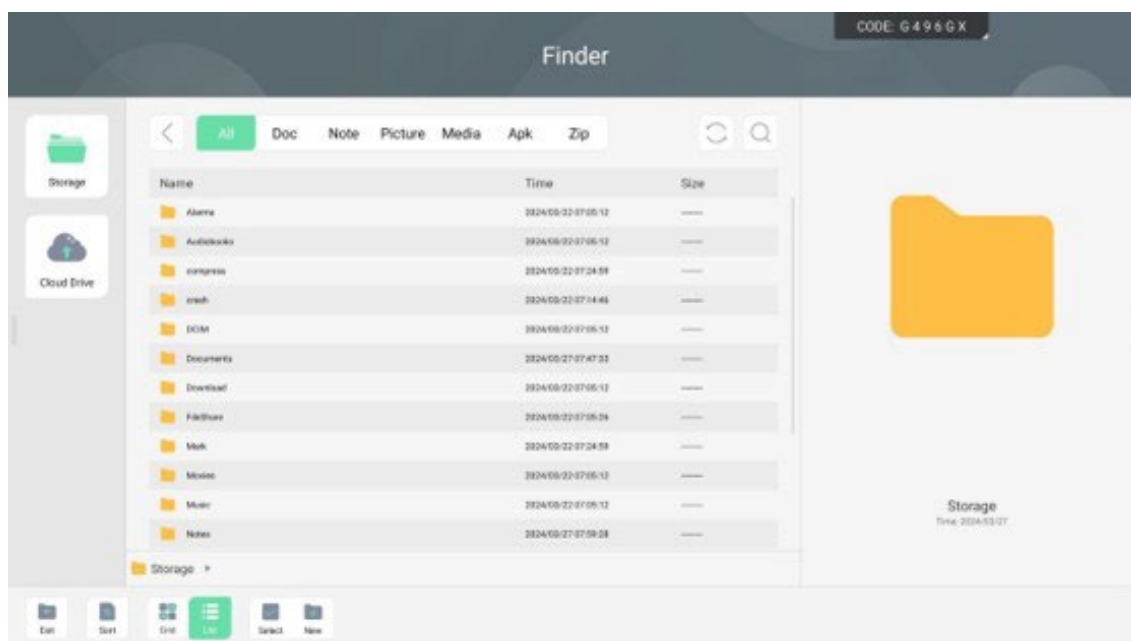

2.2.3 Barra de ferramentas

(1) Atualizar: Toque no ícone




para atualizar o conteúdo dos arquivos.

(2) Pesquisar: Toque no ícone atual.




e digite o nome do arquivo para pesquisar no diretório atual.

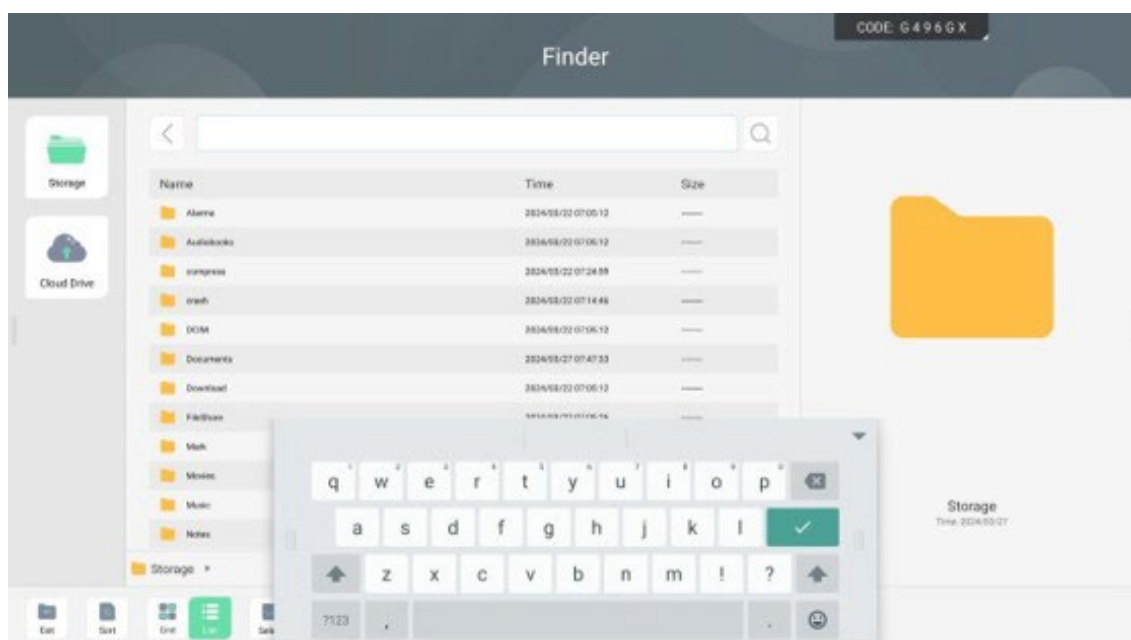

(3) Novo: Toque no ícone



para criar uma nova pasta.

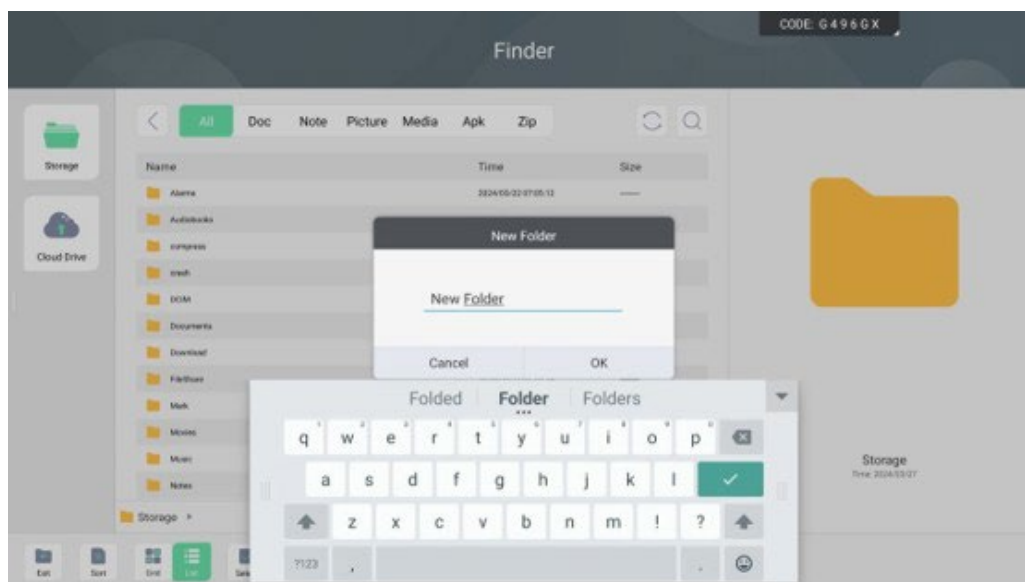


(4) Sair: Toque no ícone  para sair da navegação de arquivos.



2.2.4 Selecionar

Toque no ícone para realizar operações sobre o arquivo.

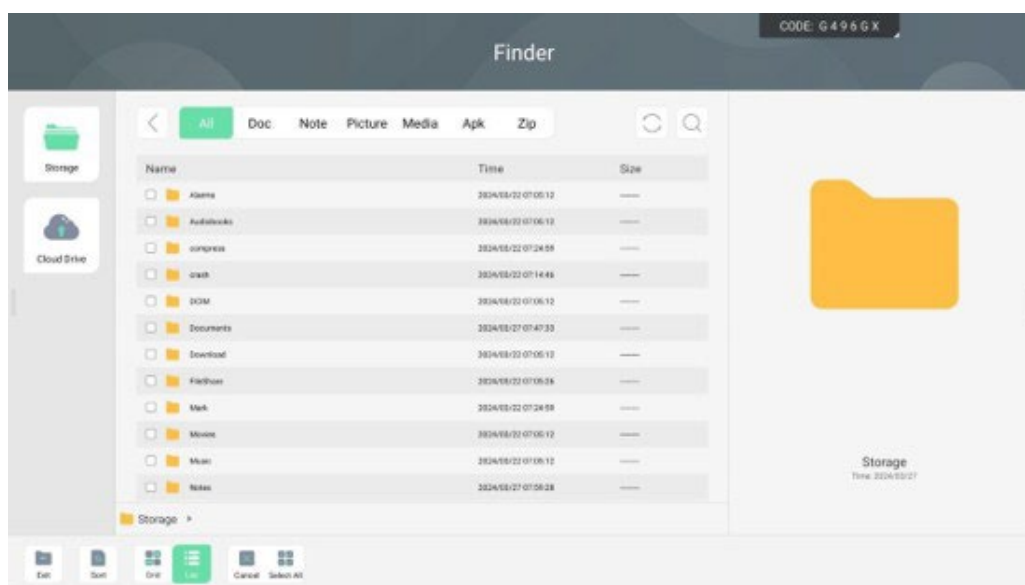

a. Toque na caixa no canto superior direito da  para selecionar

b. Toque no ícone  para selecionar todos os arquivos do diretório atual.

c. Toque no ícone  para desmarcar o conteúdo selecionado


d. Toque no ícone  para copiar o arquivo selecionado para a área de transferência

- e. Toque no ícone  para recortar o arquivo selecionado para a área de transferência
- f. Toque em  para colar o conteúdo da área de transferência no diretório atual
- g. Toque no ícone  para excluir o conteúdo do arquivo selecionado
- h. Toque no ícone  para renomear o arquivo selecionado (somente um arquivo pode ser selecionado por vez)

2.3 Boas-vindas

2.3.1 Exibição


Toque no ícone boas-vindas.



—> toque no ícone




para acessar o aplicativo de

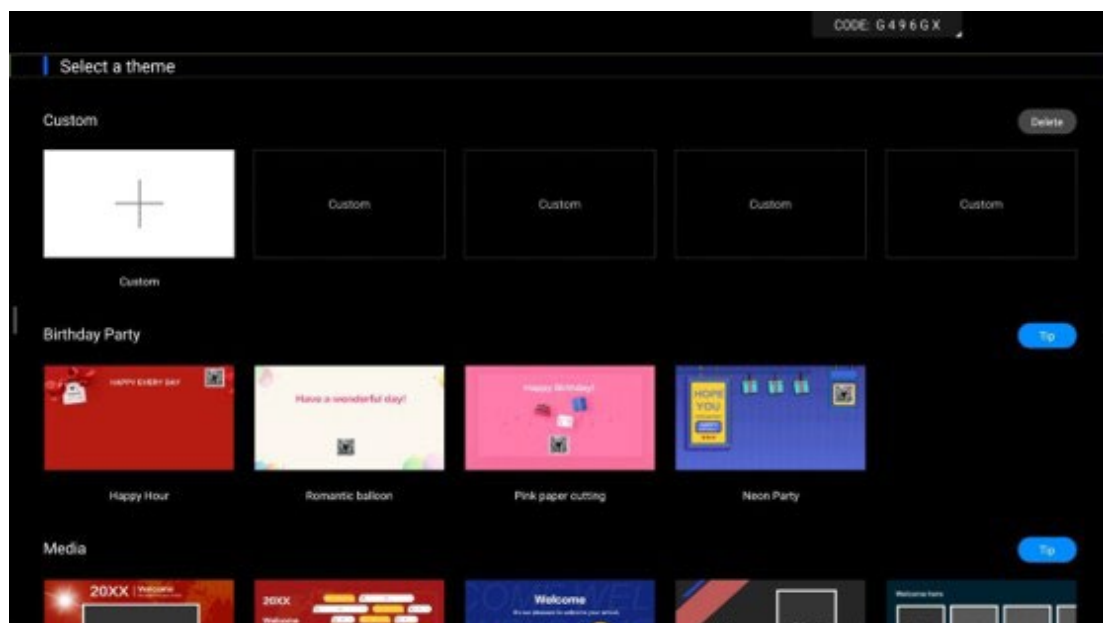


A interface principal é dividida em personalizado, festa de aniversário, mídia e texto.

2.3.2 introdução às funções


Visualize e abra a imagem do modelo na interface principal para edição:

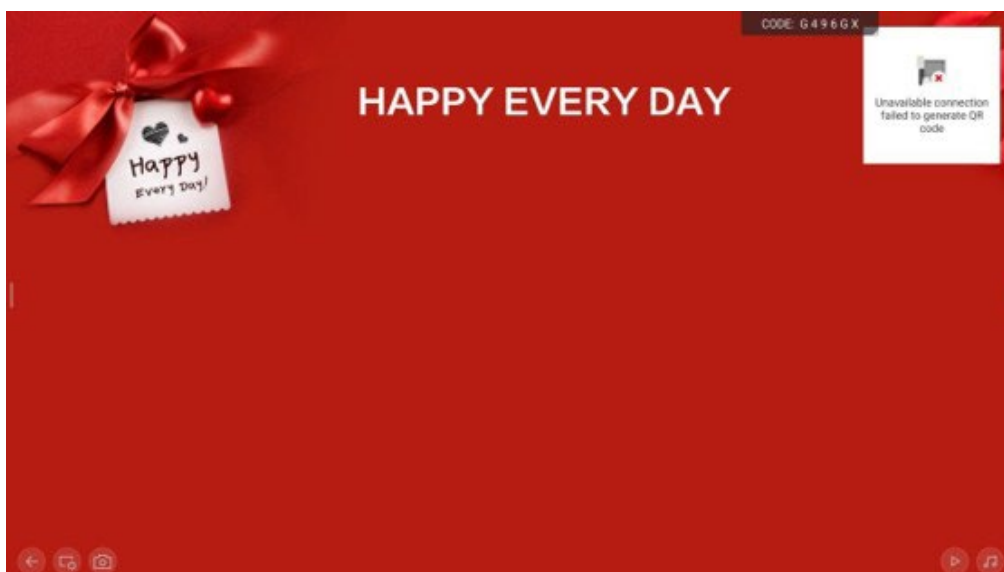


(1) Toque no ícone  para acessar o modo de edição

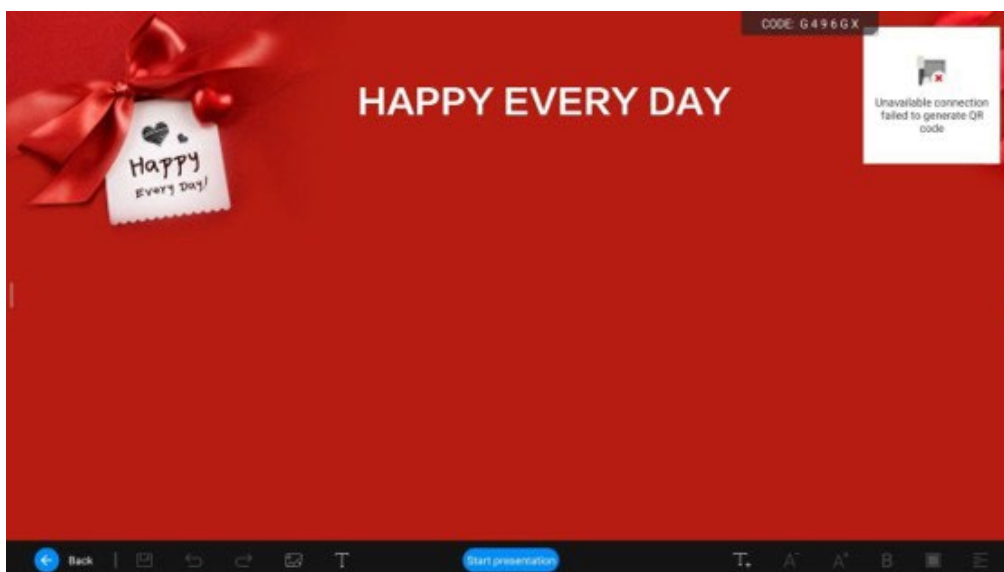


a. Toque no ícone  para definir a imagem de fundo, que pode ser enviada localmente

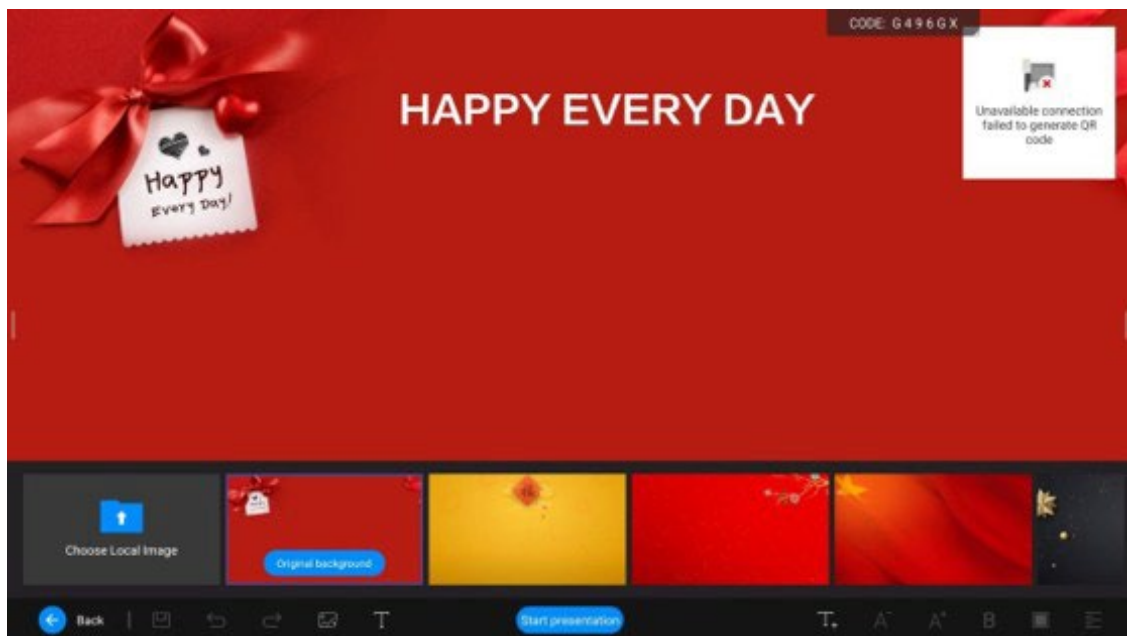

b. Toque no ícone para definir o modelo de texto. Não é possível personalizar o modelo de texto, mas é possível adicionar texto.

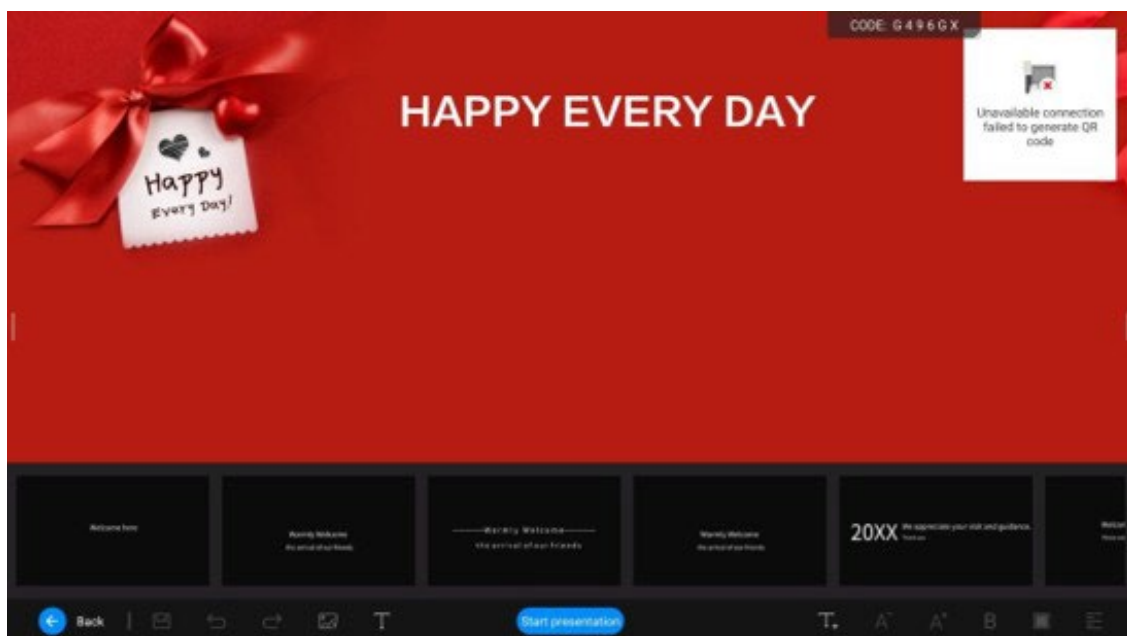

c. Toque no ícone para editar e personalizar o conteúdo do texto.

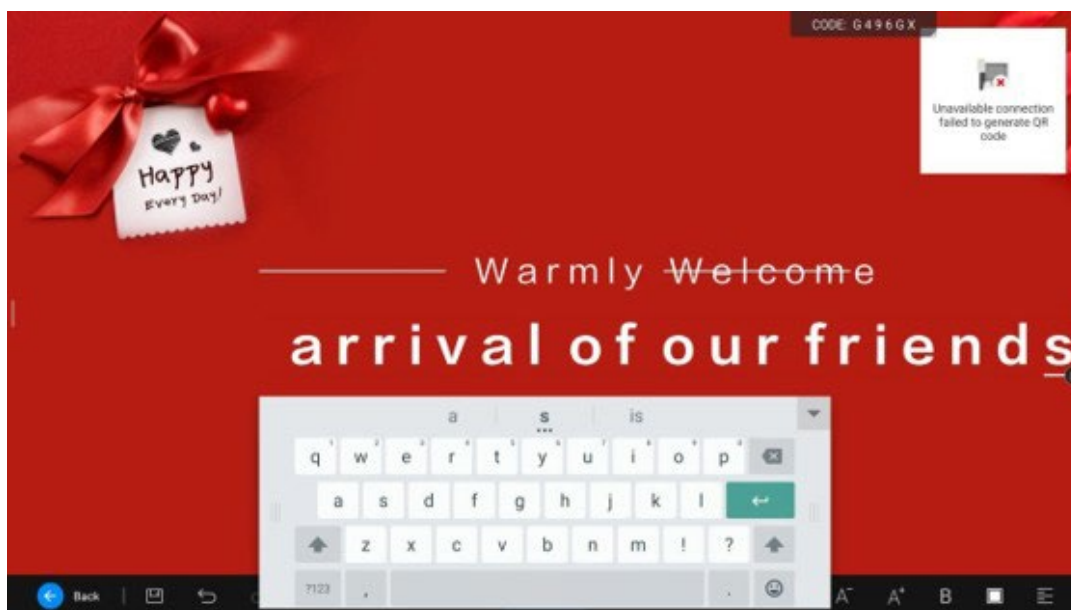


d. Toque nos ícones correspondentes para aumentar ou reduzir a fonte do texto editado na etapa anterior.

e. Toque no ícone  para deixar o texto editado em negrito.



f. Toque no ícone  para personalizar a cor do texto editado

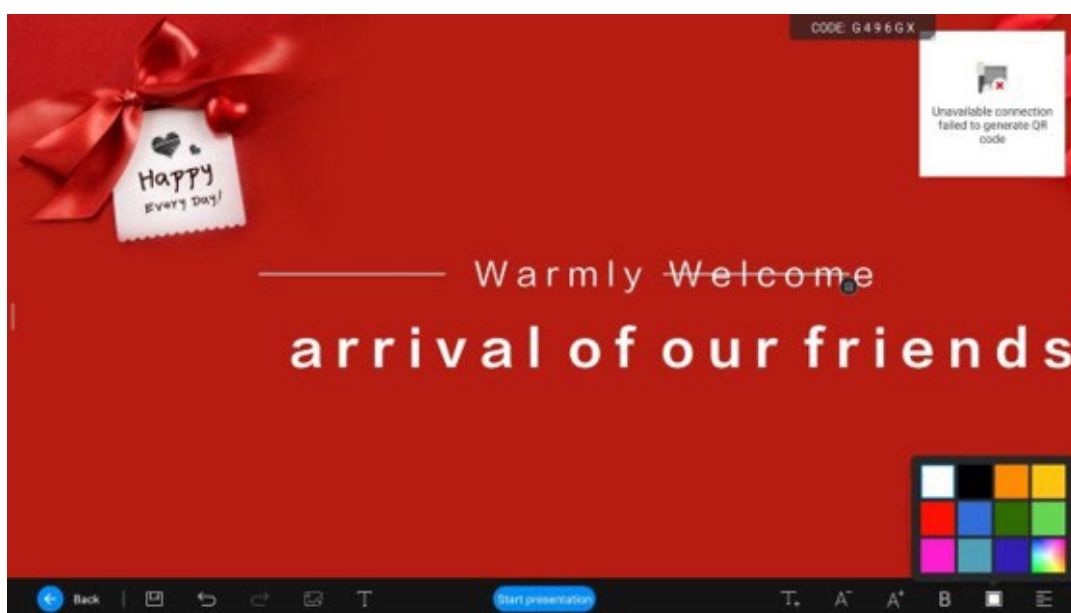


g. Toque no ícone  para alinhar o texto editado à esquerda, à direita ou ao centro.


h. Toque nos ícones correspondentes para desfazer e refazer a operação não salva.



i. Toque no ícone  para salvar o tema do modelo.


j. Toque no ícone  para sair da edição do tema e retornar ao modelo

- (2) Toque no ícone  para tirar fotos. É necessário que a câmara esteja disponível.
- (3) Toque no ícone  para reproduzir os slides automaticamente
- (4) Toque no ícone  para reproduzir músicas; é possível enviar até 3 músicas localmente.

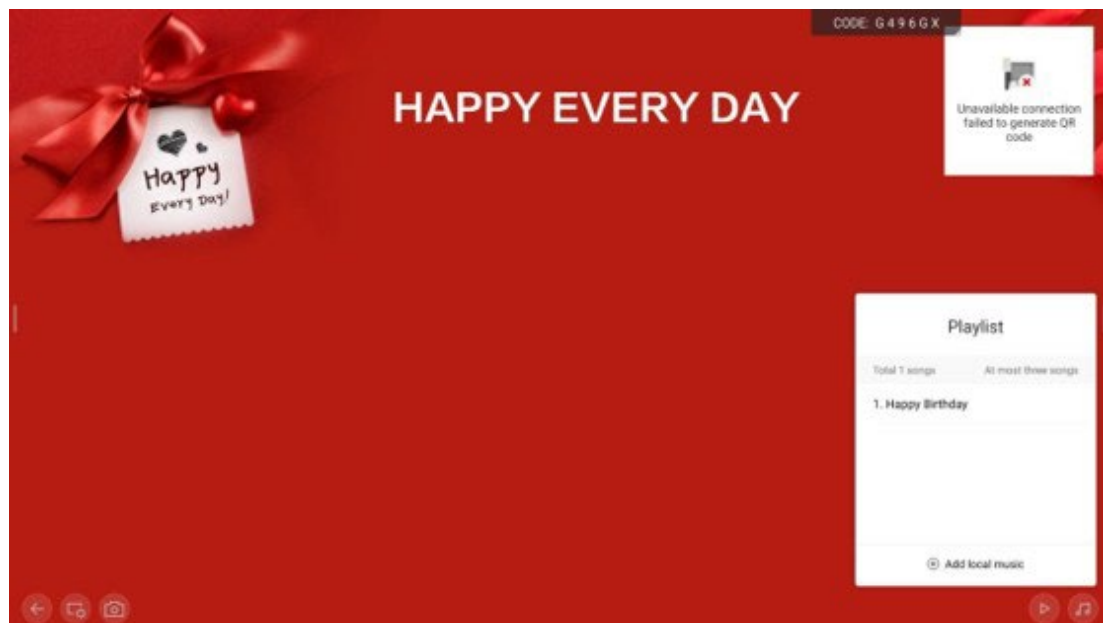

2.4 Navegador

Toque no ícone  da interface principal para acessar o aplicativo navegador.

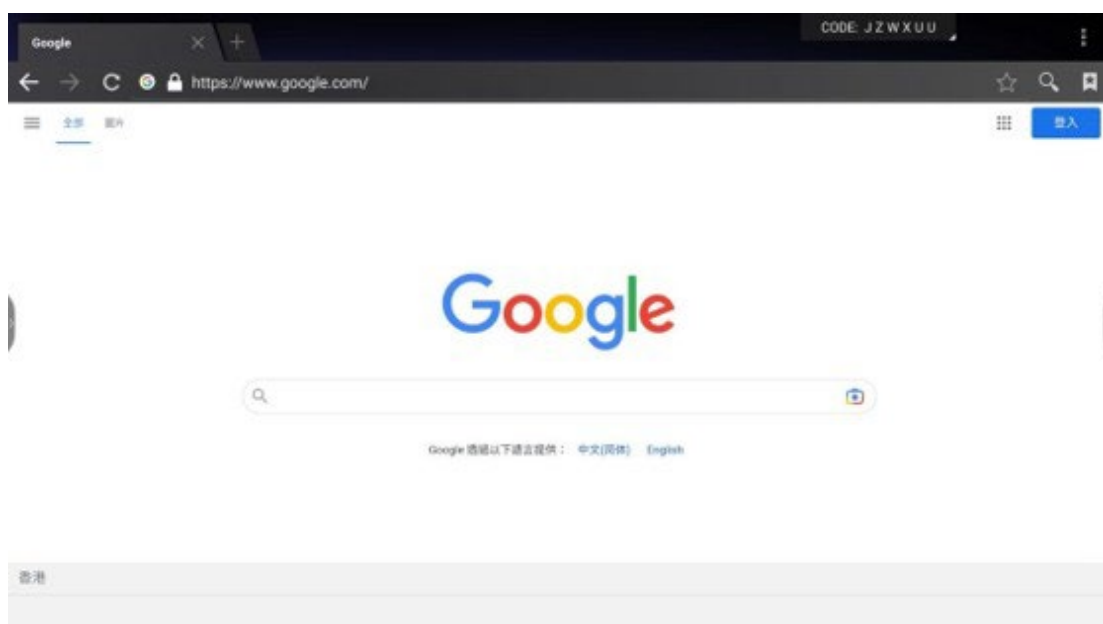

2.5 Keeper (otimizador do sistema)

Toque no ícone keeper.



—> toque no ícone




para acessar o aplicativo



(1) Toque no ícone inicial conforme




(2) Toque no ícone do aplicativo para exibir conforme

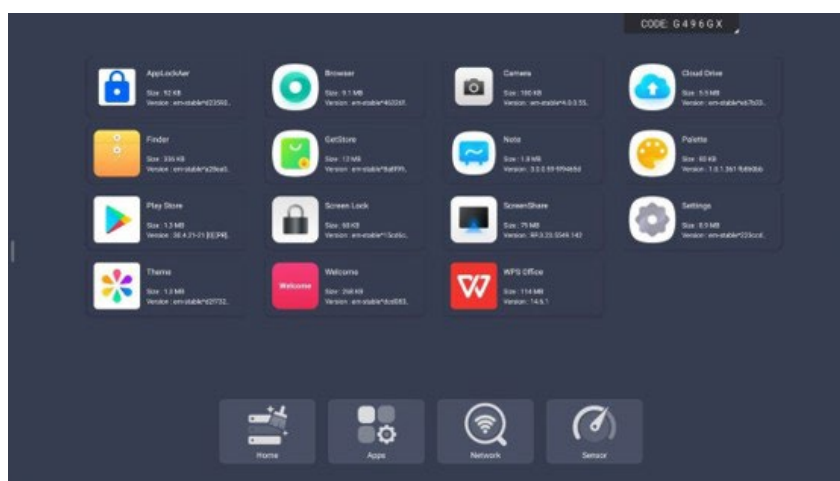


Toque no ícone para visualizar as informações de versão.

(3) Toque para limpar automaticamente arquivos desnecessários.

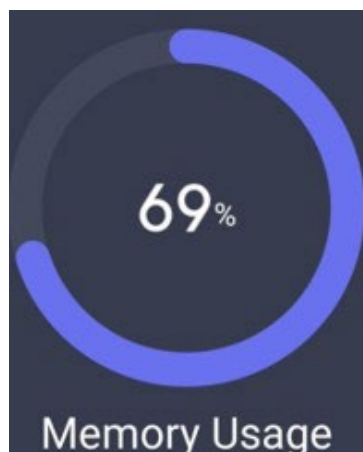

(4) Otimize a memória e limpe arquivos temporários com um toque.

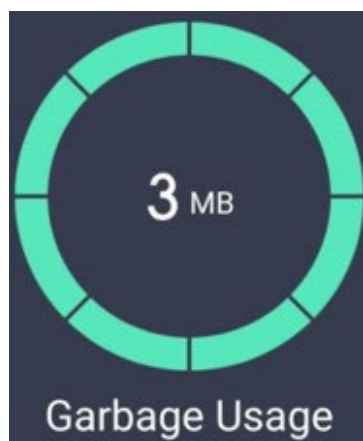

(5) Toque no ícone de rede para visualizar o status da rede e, em seguida, toque na rede



Toque novamente no teste de velocidade de rede para exibir a variação atual da rede



(6) Ao tocar, o sensor será exibido conforme a seguir; se houver um dispositivo sensor, ele poderá ser aberto



2.6 Compartilhamento de tela

2.6.1 Introdução às funções


A principal função deste aplicativo é projetar o conteúdo de smartphones, tablets ou computadores no equipamento all-in-one de conferência por meio de transmissão sem fio, realizando a função de espelhamento de tela sem fio entre o dispositivo de origem e o dispositivo de destino (observação: smartphones, tablets ou computadores precisam estar na mesma rede local (LAN) que o equipamento de conferência).

2.6.2 Instruções de operação

Toque no ícone



da interface principal para acessar a interface principal do aplicativo.

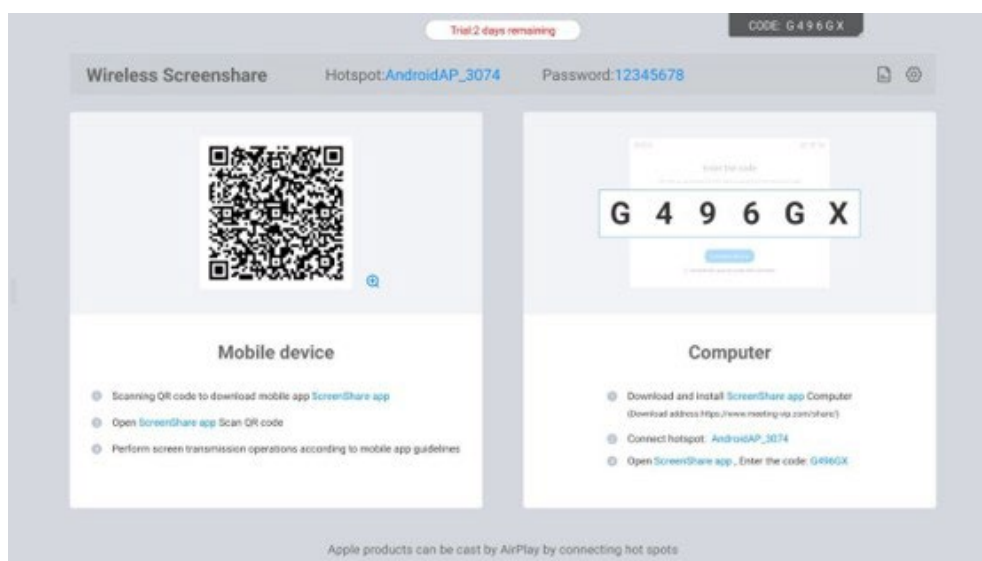

Instruções de operação:

Após conectar o smartphone ou tablet, escaneie o código para baixar e instalar o cliente (sistemas iOS não precisam instalar o cliente). No computador, baixe e instale o cliente do assistente de transferência de tela a partir do endereço de download.


Após a instalação, o dispositivo e o equipamento all-in-one devem estar na mesma rede. Em smartphones Android, é possível espelhar a tela abrindo o assistente de transferência de tela e escaneando o QR Code. Em dispositivos Apple, é possível transmitir a tela usando a conexão AirPlay.

2.6.3 Configurações

Toque no ícone




para expandir a caixa de configurações.

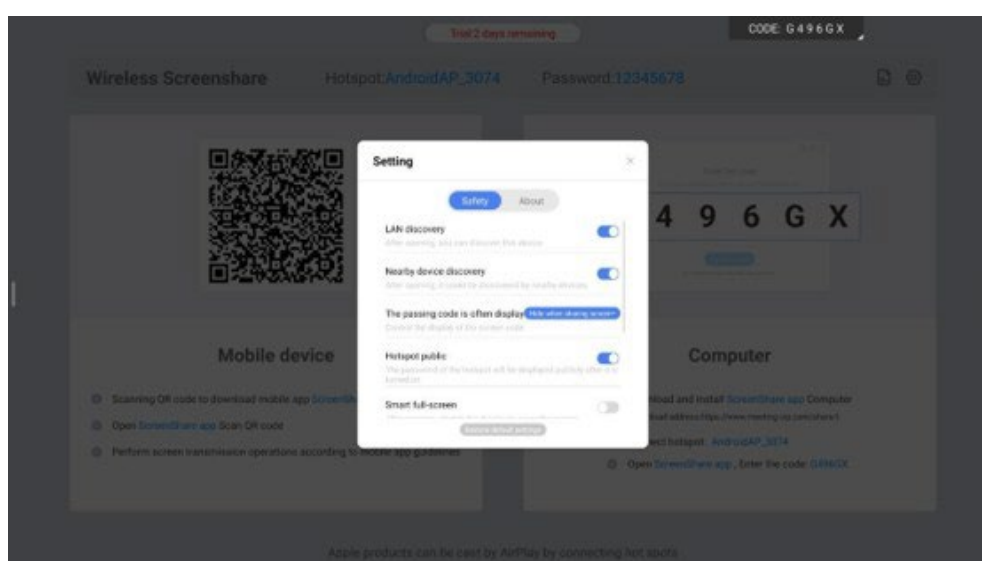

2.7 Unidade em nuvem (Cloud Driver)

Toque no ícone  —> toque no ícone  para acessar o aplicativo de unidade em nuvem. Inicialmente, será exibido se já há uma conta de nuvem adicionada. Caso contrário, é possível adicionar uma conta de armazenamento em nuvem.



Toque no ícone  para adicionar uma conta de solicitado a selecionar o tipo de armazenamento em nuvem.




Selecione o tipo apropriado e insira o usuário e a senha da conta para verificar o login.

2.8 Tema

toque no



toque no assunto para acessar o

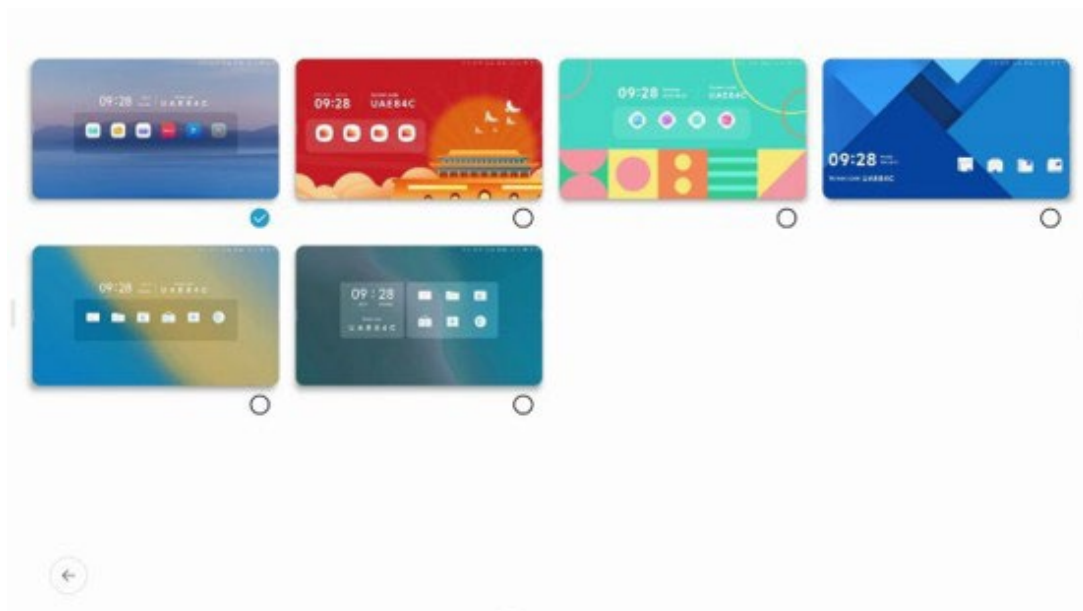

Toque na miniatura do tema para visualizar a imagem ampliada. Toque em “escolher” para defini-lo como tema.

2.9 Prancheta de desenho

Aplicativo de prancheta de desenho adicionado



3. Garantia, Cuidados e Segurança

Leia atentamente as instruções a seguir antes de instalar, operar ou realizar qualquer manutenção neste equipamento. O não cumprimento destas orientações pode resultar em risco de choque elétrico, queimaduras, incêndio ou outros danos ao usuário, a terceiros ou ao produto. Guarde este documento para consultas futuras.

Segurança elétrica

- Conecte o produto somente a uma tomada de energia elétrica com aterramento (três pinos), conforme a norma ABNT NBR 5410, para reduzir o risco de choque elétrico.
- Utilize exclusivamente o cabo de alimentação e a fonte/acessórios que acompanham o produto ou indicados pelo fabricante. O uso de cabos ou fontes incompatíveis pode causar choque elétrico, incêndio ou danificar o equipamento.
- Não utilize o equipamento com o cabo de alimentação ou os plugues danificados, nem com as mãos molhadas.
- Evite sobrecarregar a tomada elétrica ou extensões; não conecte diversos equipamentos de alto consumo ao mesmo ponto de energia.
- Mantenha o cabo de alimentação afastado de fontes de calor e de locais de circulação de pessoas, para evitar que seja pisado, dobrado, tracionado ou danificado.
- Desligue o equipamento da tomada durante tempestades com raios ou quando não for utilizado por longos períodos, para reduzir o risco de choque elétrico e de danos por surtos de energia.

Instalação e montagem

- A instalação em parede ou em suporte móvel deve ser realizada por profissional qualificado, utilizando o suporte, os parafusos (padrão VESA) e os pontos de fixação indicados neste documento, compatíveis com o peso do equipamento.
- Certifique-se de que a parede, o suporte ou a estrutura de fixação suportam o peso líquido do produto antes da instalação, evitando risco de queda e ferimentos.
- Não instale o produto em superfícies instáveis, inclinadas ou sujeitas a vibração.
- Mantenha as aberturas de ventilação do equipamento livres, sem obstruções, para evitar superaquecimento interno.
- Não instale o equipamento próximo a fontes de calor, chamas expostas, ou em locais úmidos, com incidência direta de água ou de líquidos.

Prevenção contra incêndio e superaquecimento

- Não cubra o equipamento com panos, cortinas ou outros materiais que possam obstruir a ventilação e causar acúmulo de calor.
- Não coloque velas, líquidos ou objetos inflamáveis sobre ou próximo ao equipamento.
- Em caso de fumaça, odor incomum ou ruído anormal, desligue imediatamente o equipamento, desconecte-o da tomada e entre em contato com a assistência técnica autorizada.
- Não insira objetos metálicos ou líquidos nas aberturas do produto, pois isso pode causar curto-circuito, choque elétrico ou incêndio.

Risco de queimaduras e ferimentos

- A tela e as superfícies próximas às saídas de ventilação podem aquecer durante o uso prolongado; evite contato direto e prolongado da pele com essas áreas.
- Não pressione, bata ou aplique objetos pontiagudos ou cortantes sobre a tela, para evitar quebra do vidro e risco de ferimentos.
- Caso a tela apresente rachaduras ou quebra, não toque no vidro ou no líquido eventualmente exposto; desligue o equipamento e acione a assistência técnica.
- Ao mover ou transportar o equipamento, utilize sempre duas ou mais pessoas, devido ao peso e às dimensões do produto, evitando quedas e lesões.

Pilhas e bateria do controle remoto

- Mantenha as pilhas fora do alcance de crianças; a ingestão pode causar ferimentos graves.
- Substitua as pilhas apenas por unidades do mesmo tipo ou equivalente recomendado pelo fabricante, observando a polaridade correta.
- Não exponha as pilhas a fogo, calor excessivo ou curto-circuito, pois há risco de vazamento, aquecimento ou explosão.
- Remova as pilhas do controle remoto caso o produto fique fora de uso por longos períodos, e descarte-as conforme a legislação ambiental vigente.

Limpeza e manutenção

- Desligue o equipamento e desconecte o cabo de alimentação antes de realizar qualquer limpeza.
- Limpe a tela e o gabinete apenas com pano macio e seco ou levemente umedecido; não utilize solventes, álcool ou produtos abrasivos.
- Não remova as tampas ou o gabinete do equipamento. O produto não possui peças internas que possam ser reparadas pelo usuário; qualquer manutenção deve ser realizada por técnico autorizado.

Uso próximo a crianças

- A caneta stylus e demais acessórios de pequenas dimensões devem ser mantidos fora do alcance de crianças pequenas, devido ao risco de asfixia.
- Não permita que crianças utilizem o equipamento sem a supervisão de um adulto.

FAQ

Sintoma	Solução
Não liga (indicador de energia apagado)	1. Verifique se o cabo de energia está danificado. 2. Verifique se a fonte de alimentação está conectada à rede elétrica. 3. Confirme se o equipamento foi ligado no botão de energia. 4. Verifique se o interruptor de energia está danificado. 5. Verifique se o fusível está queimado.
Liga, mas não exibe sinal	1. Verifique se o tipo de sinal selecionado corresponde ao tipo da fonte de sinal conectada. 2. Verifique o cabo de conexão de sinal correspondente.
Imagem borrada	1. Verifique se o cabo está frouxo e se o pino do conector está danificado. 2. Faça a eliminação cruzada de problemas de qualidade do cabo (teste com outro cabo). 3. Verifique se os parâmetros de tela foram selecionados corretamente.
Tela instável / falhas de sinal	1. Desconecte e reconecte o cabo de sinal. 2. Substitua o cabo de sinal.
Nenhum sinal exibido na tela	1. Verifique se o tipo de sinal está correto. 2. Verifique se a entrada e a saída não foram invertidas. 3. Verifique se a interface da placa-mãe está danificada.
Ondulações / ruído na imagem	1. Verifique se a fonte de sinal e a tela estão no mesmo circuito de alimentação. 2. Verifique se há ondulação de sinal na entrada da fonte. 3. Verifique a interface de saída do dispositivo. 4. Verifique se o cabo de sinal é muito longo.

Garantia

A WEAL disponibiliza ao cliente um prazo de garantia de 1 ano. A informação também poderá ser consultada através de contato, informando o número de série do equipamento.

Fica expresso que esta garantia contratual é conferida mediante as seguintes condições:

Todas as partes, peças e componentes do produto são garantidos contra eventuais vícios de fabricação, que por ventura venham a apresentar, pelo prazo de 1 (um) ano, sendo este prazo de 3 (três) meses de garantia legal mais 9 (nove) meses de garantia contratual, contado a partir da data da compra do produto pelo Senhor Consumidor, conforme consta na nota fiscal de compra do produto, que é parte integrante deste Termo em todo o território nacional. Esta garantia contratual compreende a troca de partes, peças e componentes que apresentarem vício de fabricação. Caso não seja constatado vício de fabricação, e sim vício(s) proveniente(s) de uso inadequado, o Senhor Consumidor arcará com essas despesas.

Canais de Atendimento

- Telefone – Suporte Técnico: 0800 643 5809 ou (48) 3279-0403, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, das 8 às 18 horas (horário de Brasília).
- Dica: Para garantir um atendimento mais ágil e eficiente, possua em mãos a nota fiscal de compra e o número de série do seu equipamento sempre que entrar em contato com o Suporte Técnico.

Acesse o site www.wealbrasil.com para fazer o download de drivers, consultar a documentação do produto ou a garantia do seu equipamento.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela Anatel de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 680/2017 e atende aos requisitos técnicos aplicados. Para maiores informações, consulte o site da Anatel: www.gov.br/anatel.



Devido à configuração do produto e ao processo de fabricação, o tamanho e o peso reais do equipamento podem apresentar variações; consulte sempre o produto físico como referência.

As imagens do produto apresentadas nesta ficha técnica têm caráter meramente ilustrativo. O produto real (incluindo, entre outros aspectos, aparência, cor e tamanho) pode apresentar pequenas diferenças em relação às imagens; consulte sempre o produto físico como referência.

A fim de fornecer especificações tão precisas quanto possível, as descrições em texto e as imagens desta ficha técnica podem ser ajustadas e revisadas a qualquer momento, de modo a refletir o desempenho, as especificações e demais informações reais do produto.